


# 初めてお使いになる前に


本体内部の水経路から空気を抜き、同時に内部洗浄します。

## 空気抜き (ECAM44660BH)

- 1 水タンクの MAX の目盛まで水を入れ、ふたをする

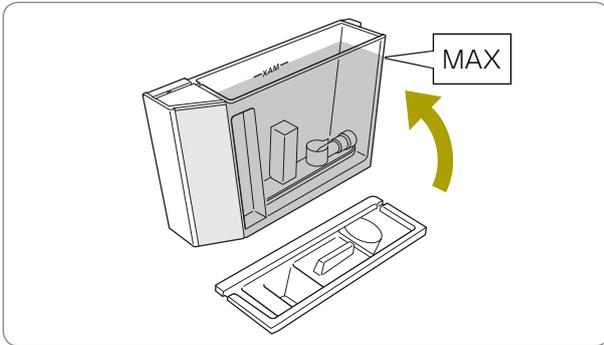


- 2 水タンクを本体に取り付ける

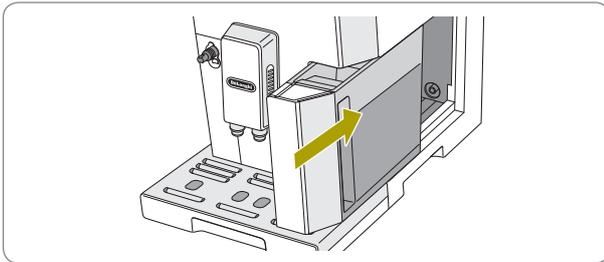


※ しっかり奥まで差し込んでください。  
※ 水タンクを破損させないように、取り扱いに注意してください。水漏れや動作不良の原因になります。


- 3 給湯ノズルを取り付ける

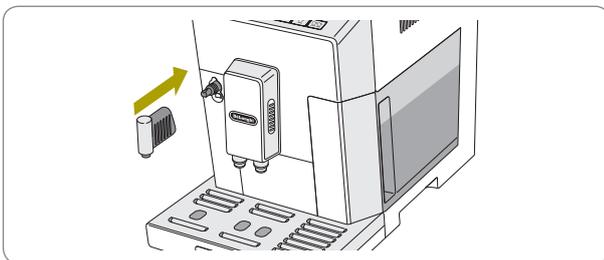

- 4 容量が 100mL 以上の容器を給湯ノズルの下に置く

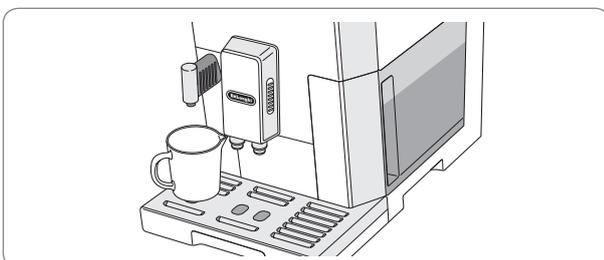

- 5 電源プラグをコンセントに差し込み、本体背面の主電源スイッチを入れる。

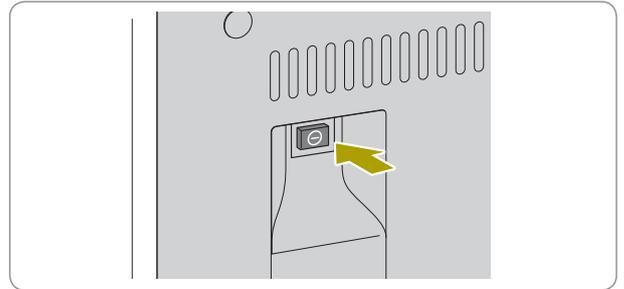

※ 「OK ボタンヲオス ニホンゴヒョウジ」と表示された場合は、日本語が表示されている間に **OK** を 3 秒以上長押ししてください。

- 6 **OK** を押す



給湯ノズルから水が出ます。

※ 水を吸い上げるときに大きな動作音がしますが、異常ではありません。

※ 「シバラクオマチクダサイ」の表示が消えたら空気抜きの完了です。

**!** 「クウキヌキガヒツヨウデス キュウトウヲシテクダサイ」と表示されたときは、空気抜きが完了していません。**OK** を押ししてください。

< 知っておいていただきたいこと >

**普段使用していて、大きな音がしたとき**

大きな音がしてコーヒーまたはお湯が出ないときは、本体の水経路に空気が入っている可能性があります。その場合は、空気を抜くために給湯 (22 ページ) を行ってください。