
お好みでコーヒーの濃さを設定する ※豆を使った抽出のみ

濃さ調整つまみを回して、濃さを選びます。

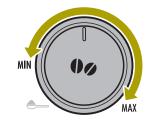



濃さ調整つまみを MAX のほう (時計回り) に回すとコーヒーが濃くなり、MIN のほう (反時計回り) に回すとコーヒーが薄くなります。

- ※最初は何度かコーヒーを作りながら、お好みの濃さになる位置を確認してください。
- ※ MIN を越えてつまみを反時計回りに回すとコーヒー豆がひかれず「粉を使った抽出」となりますのでご注意ください。

濃さ調整つまみの位置によってひかれるコーヒー豆の量が変わります。

1 杯のとき:約6g (MIN) ~約11g (MAX) 2 杯のとき:約10g (MIN) ~約14g (MAX)

※上記の数字はあくまでも目安です。

お使いになるコーヒー豆の状態や粉の粒度によって、ひかれる豆の量は変化します。

※2杯抽出時に挽く粉量は、1杯のときの2倍量ではありません。

2杯抽出時にコーヒーが薄く感じられる場合は、濃いめに調整してください。

お好みで抽出量を設定する

下記のアイコンが表示されている各抽出ボタンには、それぞれの抽出量が設定されています。出荷時に設定されている抽出量は以下の量になりますが、お好みの量を登録できます。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 杯抽出〔多〕 ボタン
約30mL	約120mL


※ 上記の抽出量は 1 杯抽出時の目安です。 2 杯抽出時には約 2 倍の量が抽出されます。

ECO SA A

お好みの抽出量を登録する

お好みの抽出量を2種類(೨/3用と೨/3用)登録できます。

- ●カップを抽出口の下に置く
- ②抽出量を登録したい抽出ボタンを約8秒 間押し続け、ボタンの横にあるランプを点 滅させる

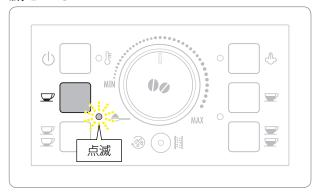

- **3** ランプが点滅したらボタンを離す コーヒーの抽出が始まります。
- ◆ お好みの抽出量までたまったら、同じ抽出 ボタンをもう一度押す

登録が完了します。

- ※ ここでは ☑ (1 杯抽出〔少〕) ボタンを例にしていますが、 ☑ (2 杯抽出〔少〕) ボタンでも抽出量を登録できます。その場合、 ☑ (1 杯抽出〔少〕) ボタンを押して抽出される量は、 ☑ (2 杯抽出〔少〕) ボタンに登録した量の半分になります。また、同様に ☑ / ፩ の抽出量も登録できます。
- ※設定可能な最大抽出量は一杯あたり約 180mL です。