


# 初めてお使いになる前に

初めてお使いになるときは、必ず「空気抜き」と「水硬度の確認」を行ってください。


## 空気抜き

- 1 水タンクのMAXの目盛まで水を入れ、ふたをする
- 2 水タンクを本体にセットする

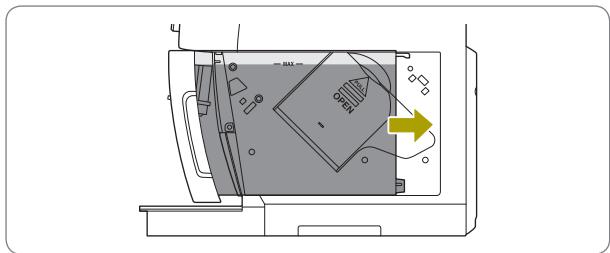


- ※ しっかり奥まで差し込んでください。
- ※ 水タンクを破損させないように、取り扱いに注意してください。水漏れや動作不良の原因になります。

- 3 電源プラグをコンセントに差し込み、本体背面の主電源スイッチを入れる

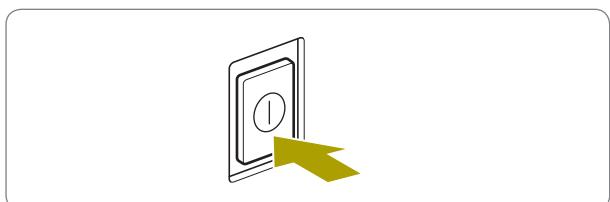


- ※ 主電源スイッチを入れる前に、スチームノブが「O」の位置にあることを確認してください。

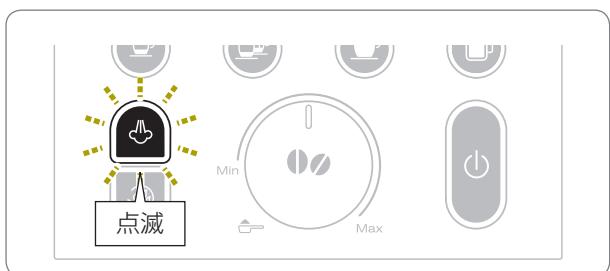


電源を入れると、**ボタン**のランプが点滅します。

- 4 フロッサーの下に容量100mL以上のカップを置く

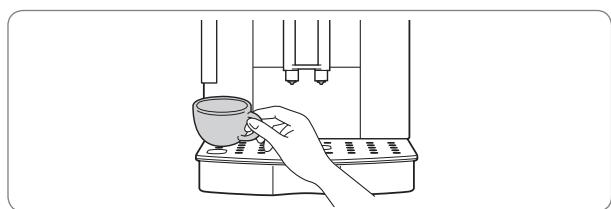

- 5 スチームノブを「I」の位置まで回す

抽出ボタンが点滅しフロッサーから水が出ます。  
※ 水を吸い上げるときに大きな音がしますが、故障ではありません。

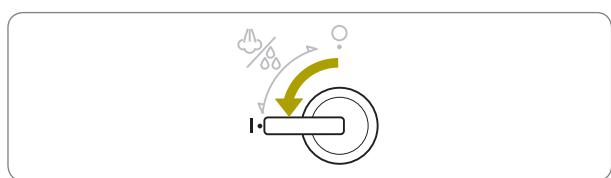

水が自動的に止まり、**ボタン**のランプが消灯します。  
電源が自動的に切れて、空気抜きが完了します。

- 6 スチームノブを「O」の位置まで回す

はじめてお使いになるときは、続いて水硬度を確認してください。  
※ カップの水を捨ててください。

### 知っておいていただきたいこと

普段の使用時に大きな音がしてコーヒーやお湯が出ない場合は、本体の水経路に空気が入っている可能性があります。その場合は、空気を抜くために給湯を行ってください。(19ページ)

## 水硬度の確認


初めてお使いのときは、ご使用になる水の硬度に合わせて機器を調整します。

※ お買い上げ時は、レベル1に設定されています。

1. 水硬度チェッカーを、コーヒーを入れるときに使う水に、約1秒間浸して取り出す
2. 軽く振って約1分待つ
3. ピンク色になった四角の数を確認する

※ レベル2以上のときは、「その他の機能と設定」(20ページ)を参照して設定してください。

※ 水硬度の設定をしておくと、適切なタイミングで石灰除去のお手入れをご案内します。(27ページ)

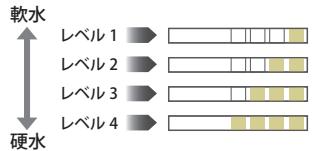

## 本体内部を温める（手動内部洗浄）


お湯で本体内部を温めます。

大きめの容器を抽出口の下に置き、ボタンを押す

抽出口からお湯が出て、自動で止まります。

途中で抽出を止めるときには、再度ボタンを押してください。

※ 容器のお湯は捨ててください。

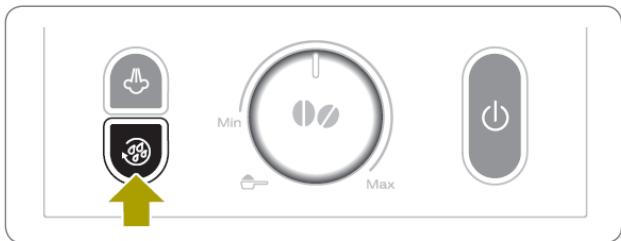


# お手入れ(つづき)

## 1週間に1回するお手入れ

### 抽出ユニット

水洗い、乾燥

- ① を押して電源を切る
- ② 水タンクを取り外して、抽出ユニットふたを開ける
- ③ 抽出ユニットの赤いボタン(2箇所)をつまみながら、手前に引いて取り出す

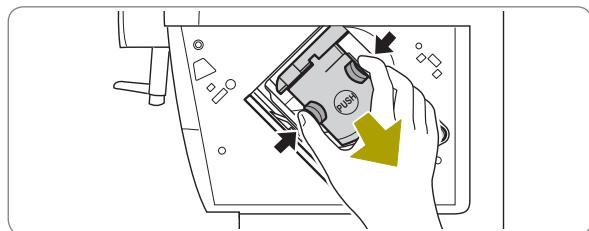


抽出ユニットが縦になり取り外せない場合は、本体背面の主電源スイッチを「切」にし、約5秒後に再度「入」にしてください。(すでに主電源スイッチが「切」の場合、一度「入」にしてから「切」にしてください。)

- ④ 抽出ユニット上部を流水で洗う



フィルター部分、コーヒーカスを払い落すレバーの周りなどに残ったコーヒー粉を洗い流します。

※ フィルターや伸縮部に塗布されたグリースは、食品機械用潤滑剤です。完全に洗い流さないでください。

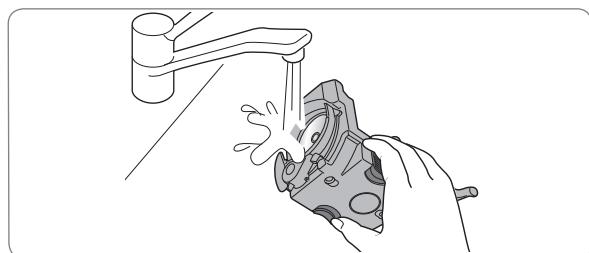

洗剤を使ったり、食器洗い機で洗ったり、水に浸けたりしない(故障の原因)

- ⑤ 付属のクリーニングブラシで、抽出ユニット受け部周辺のカスを取り除く
- ⑥ 抽出ユニットが乾いたら、抽出ユニット受け部にはめて、「PUSH」と表示されているところを力ちと音がするまで押し、しっかりとめ込むはめ込みにくい場合は、赤いボタンを軽くつまみながらはめ込んでください。

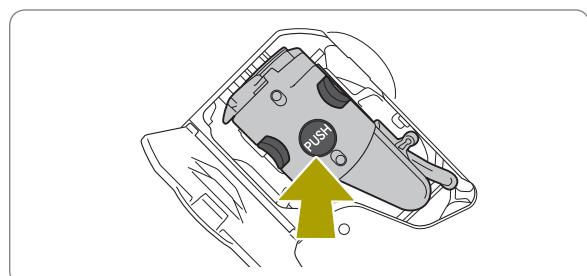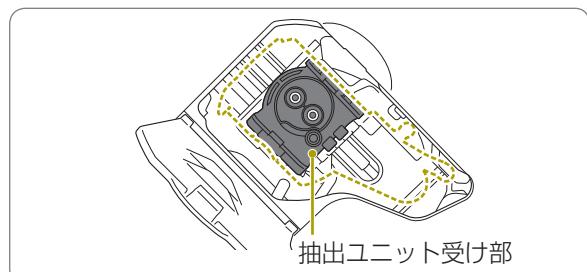

はめ込んだ後に、赤いボタンが凹んだままになっている場合は、抽出ユニットが正しく取り付けられていません。一旦取り出してから、しっかりと取り付け直してください。

- ⑦ 抽出ユニットふたを閉め、水タンクを取り付ける

### 抽出ユニットの伸縮動作が固くなってきたら

銀色のフィルター部分を指で押し込んだときの伸縮動作が固くなってきたら、抽出ユニット用グリースを塗布してください。そのまま使用を続けると故障の原因となります。

※抽出ユニット用グリースは販売店または当社オンラインショップでお求めください。(33ページ)

### 豆ホッパー、パウダー投入口 水洗いできません

豆ホッパーは、乾いた布巾で拭いてください。  
パウダー投入口のコーヒー粉は、付属のクリーニングブラシで取り除いてください。

### 豆ホッパーふた 水洗い、乾燥

水洗いした後、よく乾かしてから本体に戻します。