


コーヒーマシンの準備


※必要な材料と道具については「おいしいエスプレッソのために」(5ページ)をご覧ください。

1 カス受けとトレイを取り付け、水タンクのMAXの目盛まで水を入れてふたをし、取り付ける

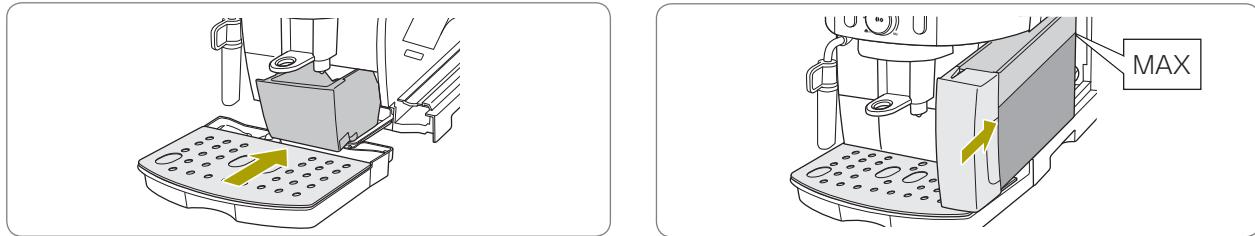


2 豆ホッパーふたを開け、コーヒー豆を豆ホッパーに入れる

適量の豆で抽出するために、目安量より多めにコーヒー豆を入れてください。

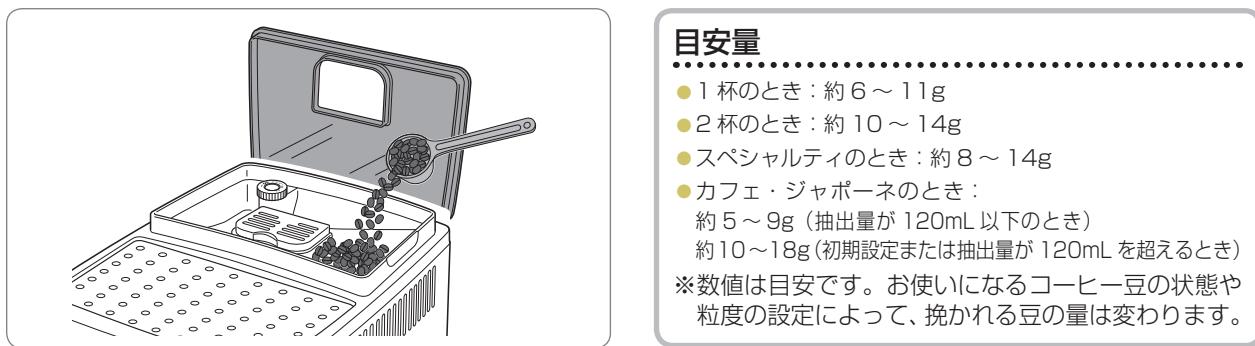

3 豆量調整つまみを回して、コーヒーの濃さ（豆の量）を設定する

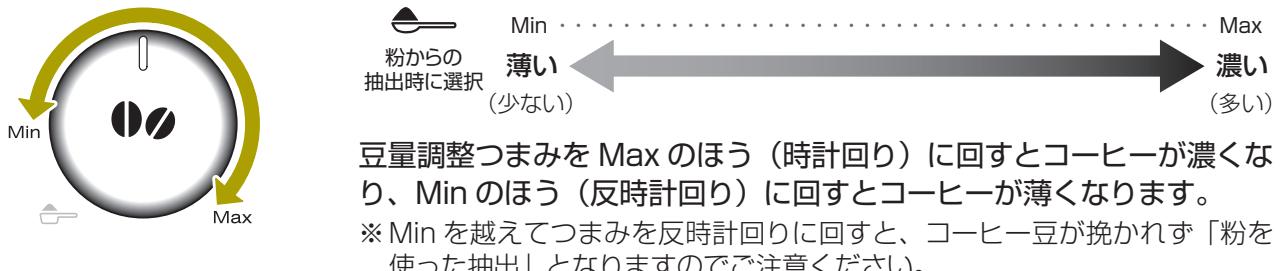

豆の挽き具合の調整

通常はお買い上げ時の設定「5」のままお使いください。



故障の原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ グラインダーノブは、豆が挽かれているとき (グラインダーが作動中のとき) のみ回す
- ・ グラインダーノブを回すときは、1度に1目盛以上回さない

豆の挽き具合は次の場合にのみ調整してください。


● コーヒーが抽出されない、または抽出が極端に遅い

グラインダーノブを粗いほう (時計回り) に1目盛回す

● コーヒーが薄い、またはもっとクリーミーにしたい

グラインダーノブを細かいほう (反時計回り) に1目盛回す

調整した後は、コーヒーを2杯以上抽出しないと効果が得られません。2杯以上抽出して効果が得られなかつた場合は、もう一度調整してください。

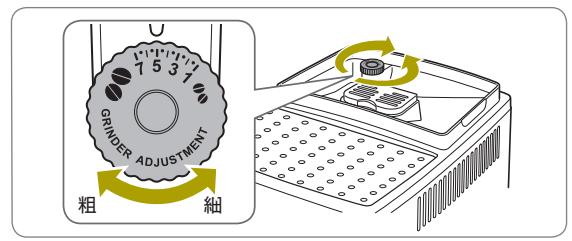


コーヒー豆から抽出する

※抽出する前に「コーヒーマシンの準備」(13ページ)をご覧ください。


1 カップを置き、抽出口を下げるカップに近づける

※抽出口をカップの壁面に近づけるほどコーヒーがクリーミーになります。

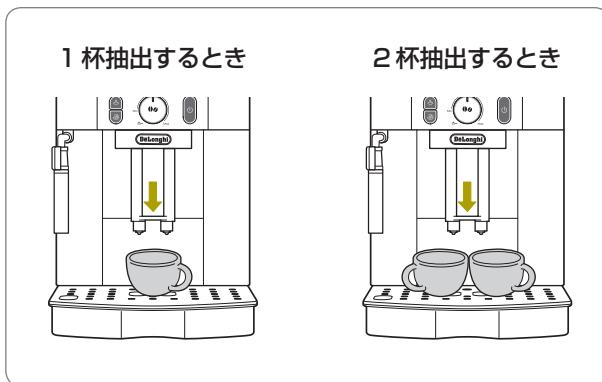

2 コーヒーの濃さ（豆の量）を設定する（13ページ）

3 お好みの抽出ボタンを押して抽出する

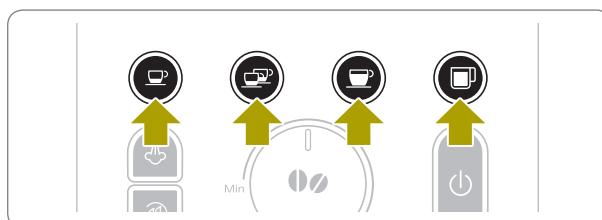

選択した抽出ボタンが点灯し、抽出が始まります。

※2杯抽出の場合、左右のカップに入るコーヒーの量に多少の差が生じことがあります。

※□が点滅したら、カス受けにたまつたコーヒーカスを捨ててください。(24ページ)

※△が点灯・□と△が点滅し、抽出できないときは、給湯機能でフロッサーからお湯を出してください。(19ページ)

カフェ・ジャポーネを選択したときは、給湯・蒸らしを繰り返す間欠抽出を2回行います。定量設定で抽出量を120mL以下に設定した場合は1回抽出となります。

定量設定するときは

お好みの量、濃さを設定することができます。

- お好みの抽出量にあったカップを抽出口の下に置く
- コーヒーの濃さを選ぶ（13ページ）
- 設定したい抽出ボタンを約10秒間長押しして手を放す
 - 抽出ボタンが点滅し、抽出が始まります。
- お好みの量のコーヒーが抽出されたところで、再度同じボタンを押す
 - 抽出が止まり、設定完了です。

- 途中で止めたいときは、抽出中に再度同じボタンを押します。
- 抽出量を増やしたいときは、抽出終了後3秒以内に再度同じボタンを押すと、押している間コーヒーが抽出されます。ボタンを離すと抽出が止まります。