デロンギ・全自動エスプレッソマシン
＜業務用モデル＞
Mod,ESAM1100DJ

✓よくあるご質問
✓トラブルシューティング

本資料の使用方法は、次ページの「もくじ」をご覧ください

2015年5月現在
デロンギ・ジャパン株式会社
ホレカ事業部

もくじ｜1/2

使用方法

Web上でご確認いただく場合は、知りたい内容をクリックしていただくと掲載ページにジャンプします。
プリントアウトも可能です。是非ともご活用ください。

●ページ	●内 容
4	1；電源が入らない
5	2；自動的に電源が切れた・・
6	3；コーヒーが片方の抽出口からしか出てこない
7-8	4；クレマが少ない
9-10	5；コーヒーが抽出されない / コーヒーの抽出がおそい（ポタポタとしか抽出されない）
11	6；コーヒーの抽出が早い
12-13	7；「1杯抽出ボタン」「2杯抽出ボタン」を押しても、お湯しか（または何も）出てこない
14-15	8；コーヒーがぬるい
16-17	9；抽出温度を上げたい
18	10；コーヒーが抽出口からではなくフロントドアから出る
19	11；抽出ユニットが取り外せない
20	12；抽出ユニットが取りつけできない
21	13；スチームつまみを開けてもスチームが出ない
22	14；スチームが漏れる
23-24	15；ミルクが泡立たない
25-26	16；給水しない
27	17；水硬度を計っても、チェッカーの色が変わらない
28-29	18；コーヒー粉で抽出しようとしているのに、コーヒーが抽出されない
30	19；コーヒー豆が挽けない / グラインダーが空回りする
31	20；豆を挽く時間が長くなった
32	21；石灰の除去をしたのに【除石灰ボタン】の点滅が消えない

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

もくじ｜2/2

使用方法

Web上でご確認いただく場合は、知りたい内容をクリックしていただくと掲載ページにジャンプします。
プリントアウトも可能です。是非ともご活用ください。

●ページ	●内 容
33	22；給水ランプ点灯
34	23；除石灰ランプ点滅
35-37	24；除石灰方法
38	25；給水ランプ点灯
39-40	26；給水ランプ点滅
41	27；カス受け注意ランプ点灯
42	28；カス受け注意ランプ点滅
43	29；カス受けランプ点滅+パウダー抽出ランプ点灯
44	30；カス受けランプと警告ランプが交互に点滅
45	31；抽出OKランプと給湯ランプが順番に点滅
46	32；抽出OKランプ点滅
47	33；警告ランプ点灯
48	34；警告ランプ点灯
49	35；パウダー抽出ランプ点滅
50	36；警告ランプ点滅
51	37；異音がする
52	38；ビー音や大きい音がする

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

1；電源が入らない

電源プラグは差し込まれていますか？

プラグを壁面のコンセントに直接、根元までしっかりと差し込んでください

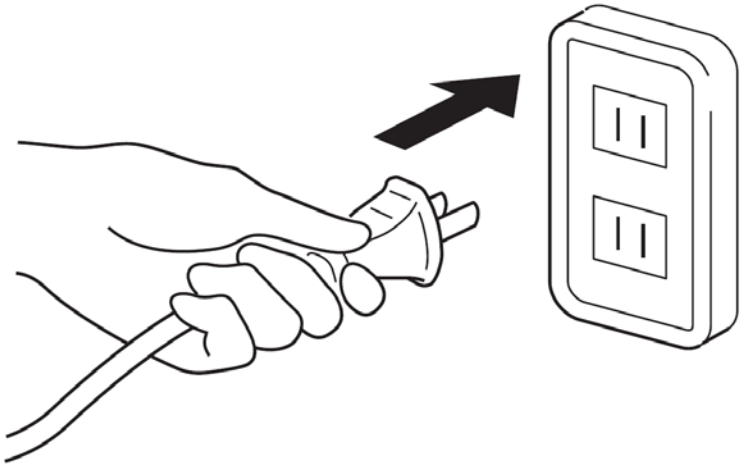

延長コードやソケット、テーブルタップは不可

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

2；自動的に電源が切れた・・

本製品は、3時間使用しない時間が続いた場合、自動的に電源がOFFになります。このプログラムは解除することはできません。

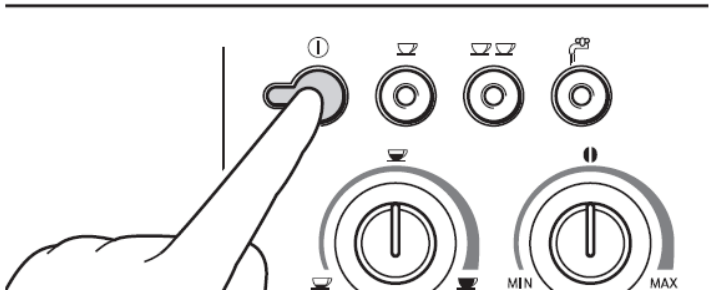

電源をONにしてください

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

3；コーヒーが片方の抽出口からしか出てこない

- 抽出口を清掃する
  - 抽出口を確認し、汚れが詰まっている場合はブラシや爪楊枝などを使って清掃し、固く絞った濡れ布きんで拭きます。

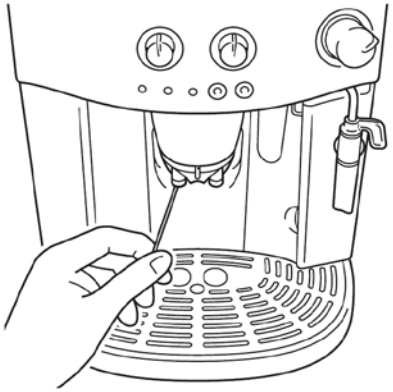

- 内部洗浄を行う
  - ON/OFFボタンを押し「抽出OKランプ」が点滅から点灯に変わるまで待つ。＞自動的に内部洗浄が始まります。（本体が温かいと自動内部洗浄は行われません）

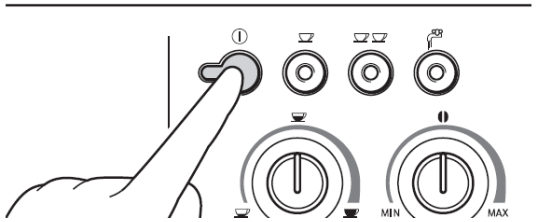

  - トレイにカップをセットし、内部洗浄ボタンを押す。（約80ccほど排出されます）

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

4-1；クレマが少ない

① コーヒーの濃さ（量）を確認

コーヒー豆の量が少なすぎる、またはコーヒー豆量に対して抽出量が多い・・・

＞粉量調節つまみで、前回よりも濃く抽出してください

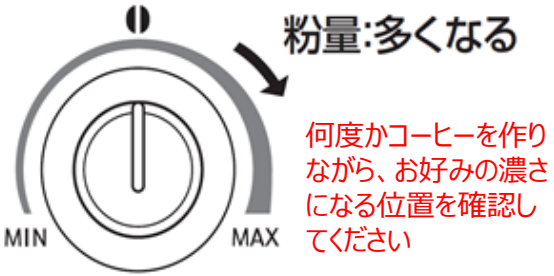

② グラインダー目盛（コーヒー粉使用の場合はパウダー投入口）を調整

コーヒー豆の粒度が粗すぎる・・・

＞「グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回りに１目盛回してください

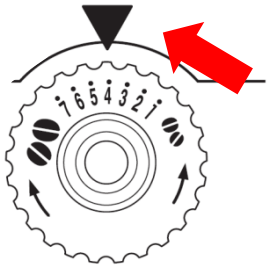

「グラインダーノブ」は必ず「グラインダー」が作動している時に回してください。

＜コーヒー粉から抽出の場合＞
投入するコーヒーの粉の量を増やしてください。（最大14g）電源オフ時にコーヒー粉を投入してしまった場合は、本体内部および抽出ユニットのお手入れを行ってから再度抽出してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

4-2；クレマが少ない

③　カップを温めます

冷たいカップを使用すると、クレマが出にくくなります。

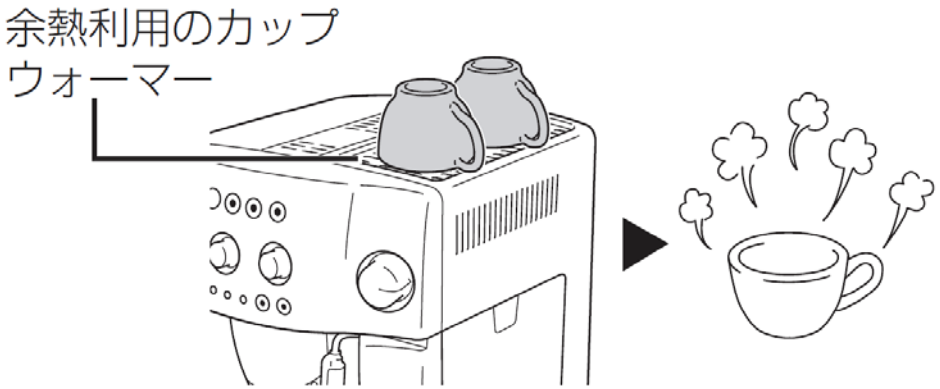

使用するカップを予めカップウォーマーにのせて温めておきます

給湯機能を使いカップを湯せんし、温めます。カップの水気を切ってからコーヒーを抽出します。

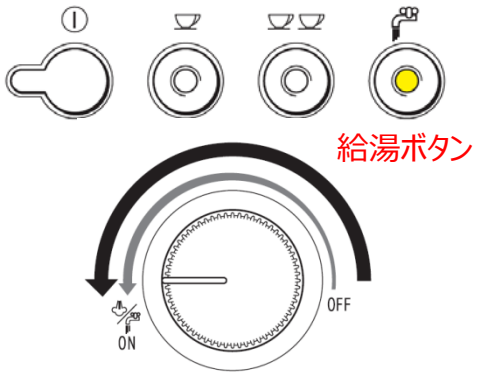

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

5-1；コーヒーが抽出されない / コーヒーの抽出がおそい（ポタポタとしか抽出されない）

① コーヒーの濃さ（量）を確認

コーヒー豆の量が多すぎる･･･

＞粉量調節つまみで、前回よりも少なく抽出してください

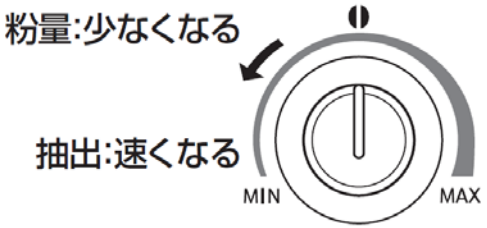

② グラインダー目盛を調整

コーヒー豆の粒度が細かすぎる･･･

＞「グラインダー粒度調整ダイヤルを時計回りに１目盛回してください

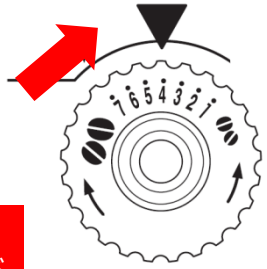

＜コーヒー粉から抽出の場合＞
投入するコーヒーの粉の量を減らしてください。電源オフ時にコーヒー粉を投入してしまった場合は、本体内部および抽出ユニットのお手入れを行ってから再度抽出してください。

「グラインダーノブ」は必ず「グラインダー」が作動している時に回してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

5-2；コーヒーが抽出されない / コーヒーの抽出がおそい（ポタポタとしか抽出されない）

③ 抽出口を確認

抽出口を確認し、汚れが詰まっている場合はブラシや爪楊枝などを使って清掃し、固く絞った濡れ布きんで拭きます。

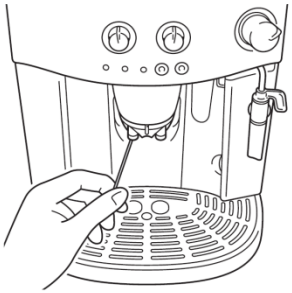

④ 抽出ユニットを確認

抽出ユニットに目詰まりがあるようでしたら、抽出ユニットを取出し、水に約5分間浸した後、フィルターに残っているコーヒー粉を水で流し抽出ユニットを洗浄する。

抽出ユニットは電源を切らないと取り外しできません

抽出ユニットは洗剤や研磨剤、漂白剤は使用しないで必ず水洗いのみで洗浄してください。食器洗浄機は使用できません。

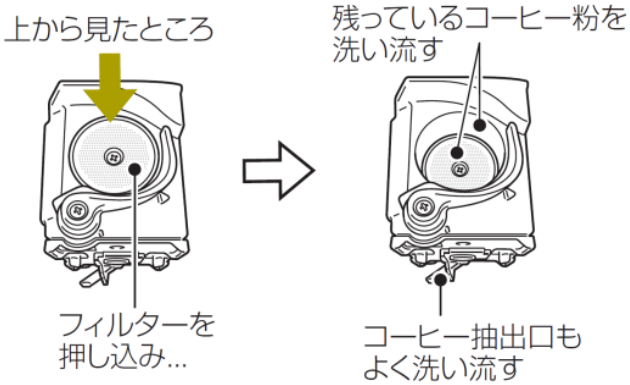

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

6；コーヒーの抽出が早い

① コーヒーの濃さ（量）を確認

コーヒー豆の量が少なすぎる･･･

＞粉量調節つまみで、前回よりも濃く抽出してください

② グラインダー目盛を調整

コーヒー豆の粒度が粗すぎる･･･

＞「グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回りに１目盛回してください

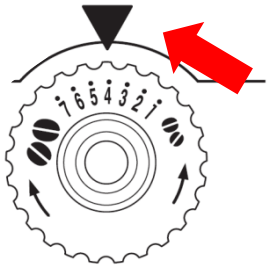

「グラインダーノブ」は必ず「グラインダー」が作動している時に回してください。

＜コーヒー粉から抽出の場合＞
投入するコーヒーの粉の量を増やしてください。（最大14g）電源オフ時にコーヒー粉を投入してしまった場合は、本体内部および抽出ユニットのお手入れを行ってから再度抽出してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

7-1；「1杯抽出ボタン」「2杯抽出ボタン」を押しても、お湯しか（または何も）出てこない

① 本体内部を清掃する（異物詰まりの可能性）

長いヘラやスプーンの柄などを使って、パウダー投入口より詰まり取り除いてください

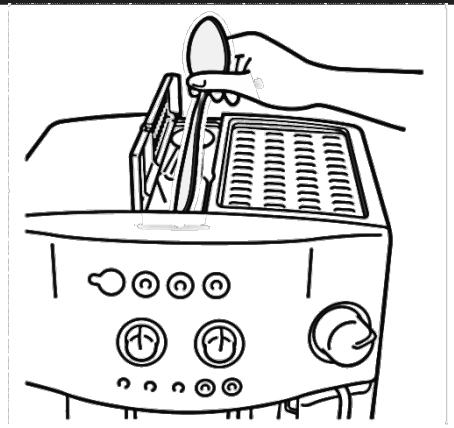

抽出ユニットを取りはずし、抽出ユニットを水洗いし、本体内部をブラシで清掃してください

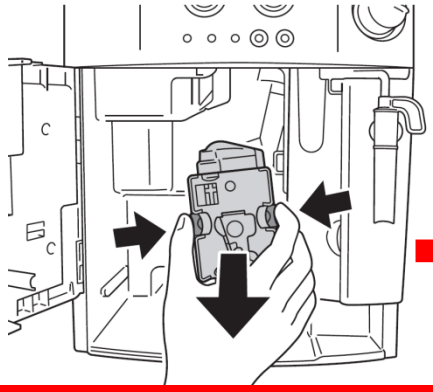

抽出ユニットは電源OFFの状態でしか外れません

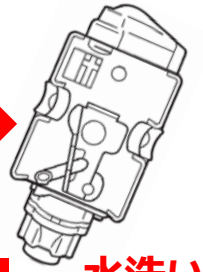

水洗い

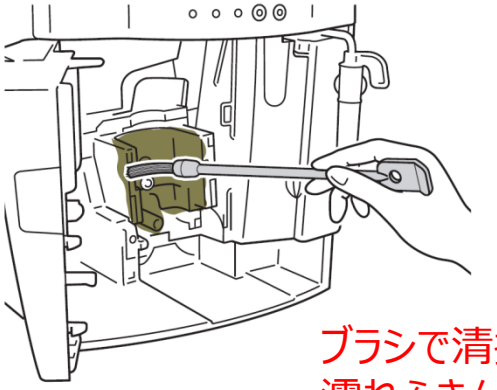

ブラシで清掃し、固く絞った濡れふきんで拭く

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

7-2；「1杯抽出ボタン」「2杯抽出ボタン」を押しても、お湯しか（または何も）出てこない

② 空気抜きを行う

1.
水タンクに水を入れ、本体にセットする

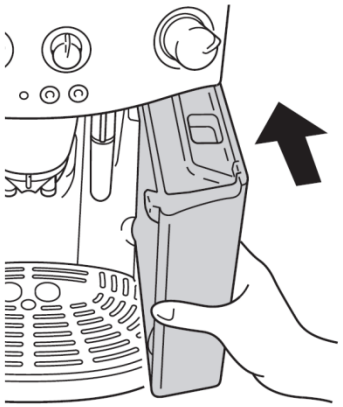

2.
コンセントを差す

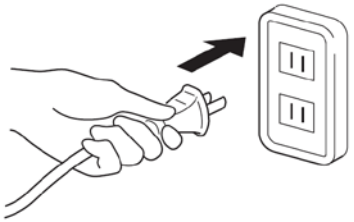

3.
ミルクフロスターを外側（右側）に出し、下にカップを置く

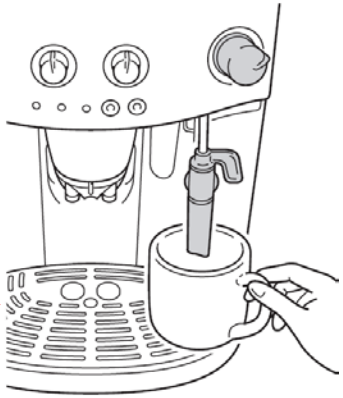

4.
ON/OFFボタンを押して電源をONにする

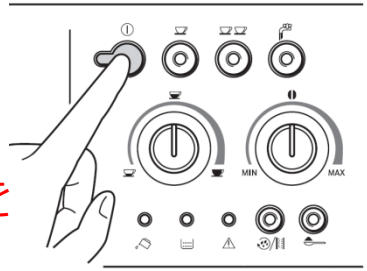

5.
電源を入れて30秒以内にスチームつまみをONにする

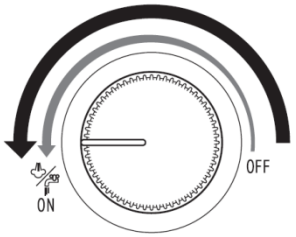

しばらくするとお湯が出ます

6.
カップに30ccくらいお湯がたまったらスチームをOFFにする

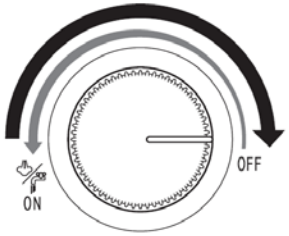

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

8-1；コーヒーがぬるい

〔確認してください〕 本体内部を温める

手動内部洗浄を行い本体内部を温めた後、コーヒーを抽出します

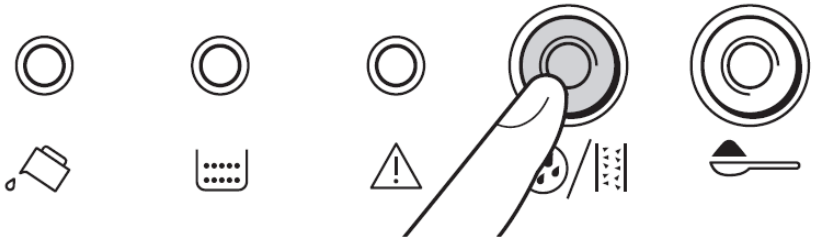

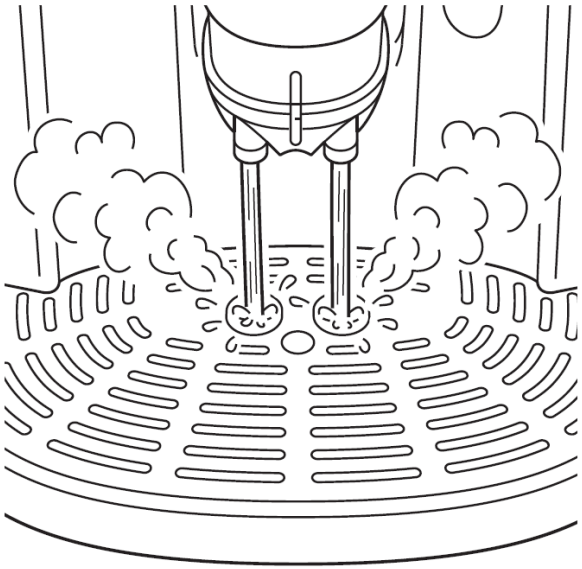

内部洗浄/除石灰ボタンを押してお湯を出してください

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

8-2；コーヒーがぬるい

〔確認してください〕 カップを温めておく・カップを湯せんする

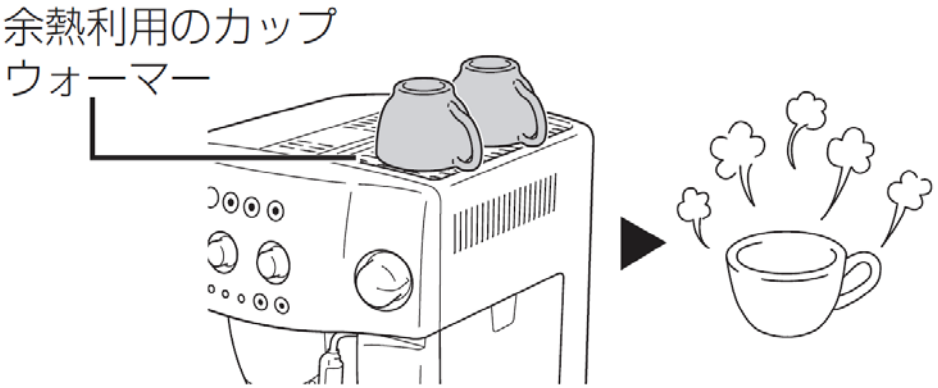

使用するカップを予めカップウォーマーにのせて温めておきます

給湯機能を使いカップを湯せんし、温めます。カップの水気を切ってからコーヒーを抽出します。

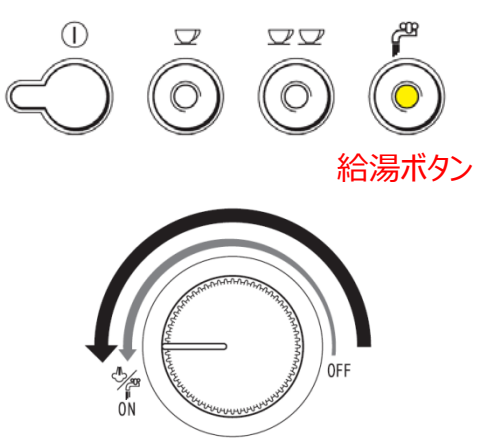

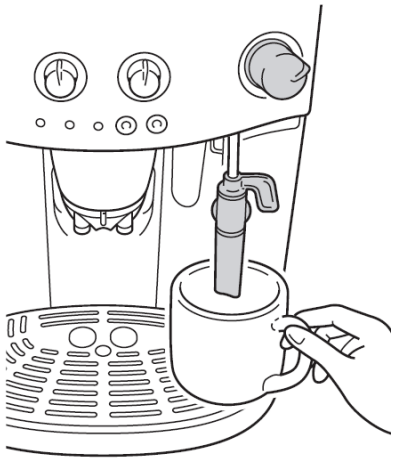

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

9-1；抽出温度を上げたい

本製品には抽出温度を上げる機能は搭載しておりません。
コーヒーがぬるいと感じた場合、下記の手順方法をお試しください。

本体内部を温める

手動内部洗浄を行い本体内部を温めた後、コーヒーを抽出します

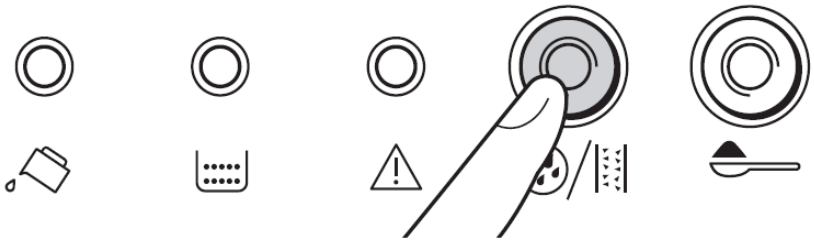

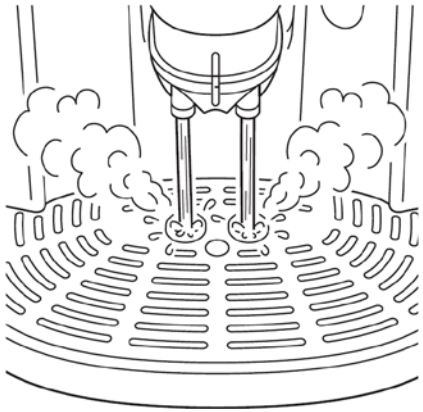

内部洗浄/除石灰ボタンを押してお湯を出してください

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

9-2；抽出温度を上げたい

カップを温めておく・カップを湯せんする

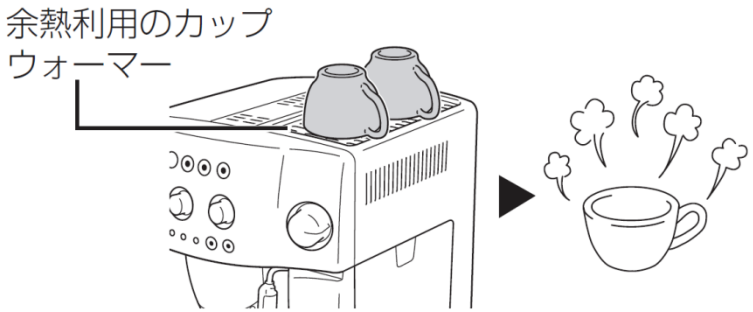

使用するカップを予めカップウォーマーにのせて温めておきます

給湯機能を使いカップを湯せんし、温めます。カップの水気を切ってからコーヒーを抽出します。

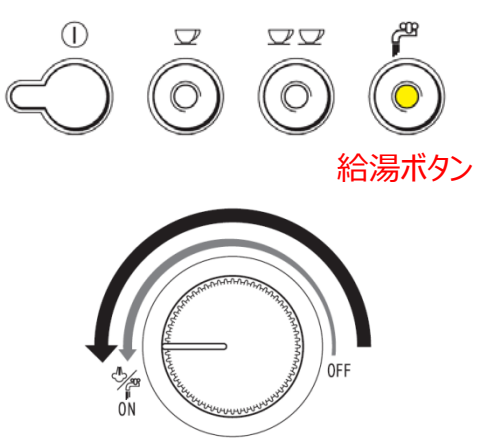

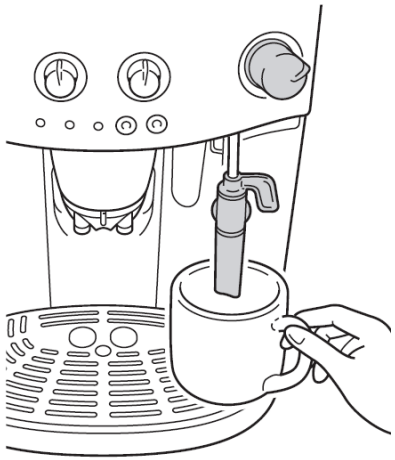

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

10；コーヒーが抽出口からではなくフロントドアから出る

抽出口にコーヒー粉が詰まっていませんか？

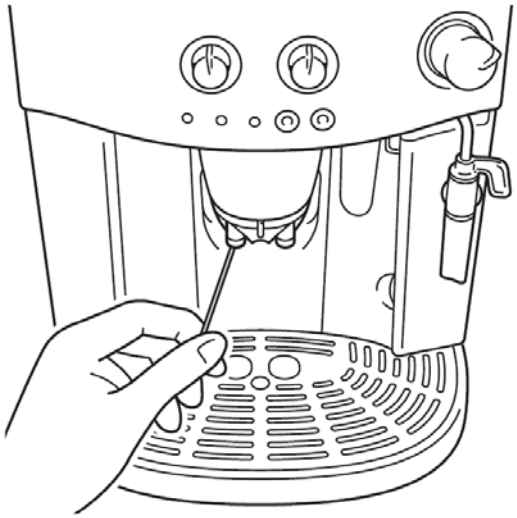

抽出口を確認し、汚れが詰まっている場合はブラシや爪楊枝などを使って清掃し、固く絞った濡れ布きんで拭きます。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

11；抽出ユニットが取り外せない

抽出ユニットは電源を切らないと取り外しできません

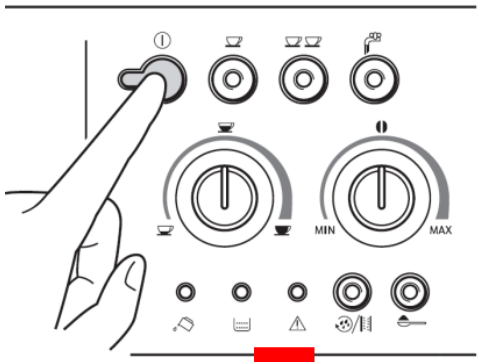

電源をOFFにします。自動内部洗浄が行われ、内部の操作音が完全に止まったら、取り外してください

電源OFFは給水タンク、カス受け、トレイをきちんとセットし状態で行ってください

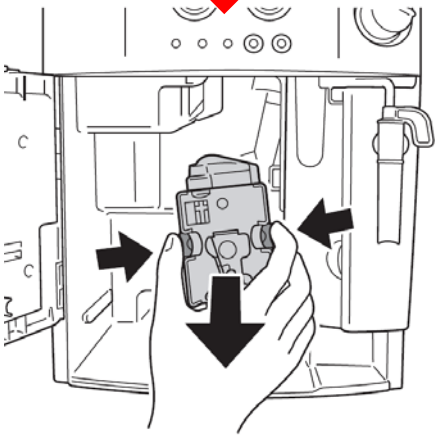

抽出ユニットの赤いボタンをしっかりとつまみ、手前に引き出す

抽出ユニットが一番下まで下がっていることを確認して下さい。
下まで下がっていない場合は、フロントドアを閉めて、プラグを抜き、再度差し込んでください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

12；抽出ユニットが取りつけできない

抽出ユニットのレバーを正しい位置にしてから差し込んでください

抽出ユニットは伸縮する構造になっています。ユニットの着脱時は、縮めた状態にして行います。

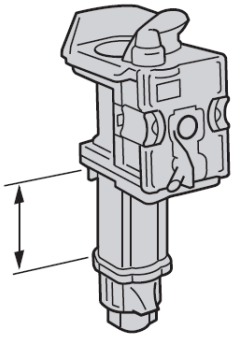

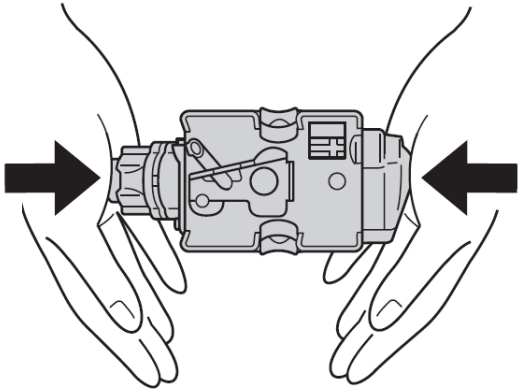

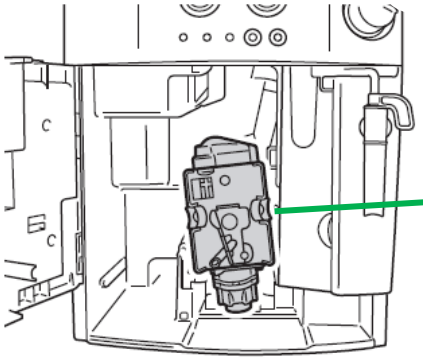

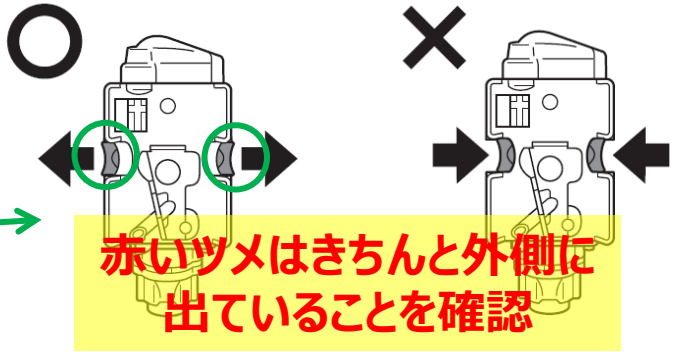

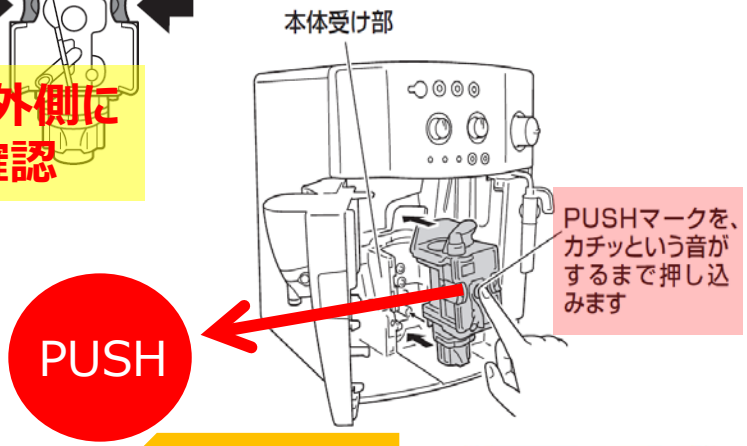

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

13；スチームつまみを開けてもスチームが出ない

① 給水タンクに水は入っていますか？

空、または残りが少ない場合は水を補充してください。

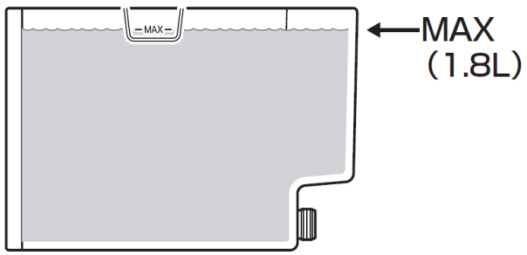

② ミルクフロスター、スチームノズルが目詰まりしていませんか？

ミルクかすやカルキが残っている　場合は、細いブラシや爪楊枝などを使ってよく洗浄してください

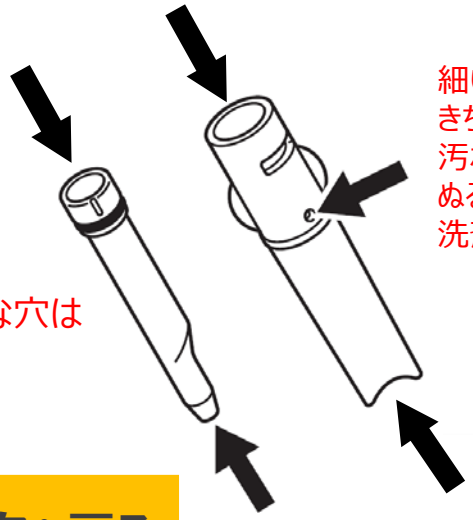

細いブラシなどを使ってきちんと洗浄します。
汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯＋少量の食器用洗剤でつけ置きしましょう。

スチームノズルの小さな穴は爪楊枝を使います

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

14；スチームが漏れる

① スチーム管、またスチームノズルのOリングは装着されていますか？

スチーム管

Oリングが破損または消耗している場合は新しいものと交換してください

→ Oリングが装着されていることを確認してください

スチームノズル

→ Oリングが装着されていることを確認してください

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

15-1；ミルクが泡立たない

② 適正な鮮度・温度・種類の牛乳を使用していますか？？

10℃以下に保存された成分無調整/乳脂肪分3.5%以上の牛乳をお使い下さい。

③ 適正な形の泡立て用の器（ミルクピッチャー）を使用していますか？

容量250～400mlの取っ手のある金属製（ステンレスなど）が最適です。

陶器やガラス製のものは適していません。

デロンギ・オンラインショップで購入可能です

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

15-2；ミルクが泡立たない

④　ミルクフロスター、スチームノズルが目詰まりしていませんか？

ミルクかすやカルキが残っている場合は、細いブラシや爪楊枝などを使ってよく洗浄してください

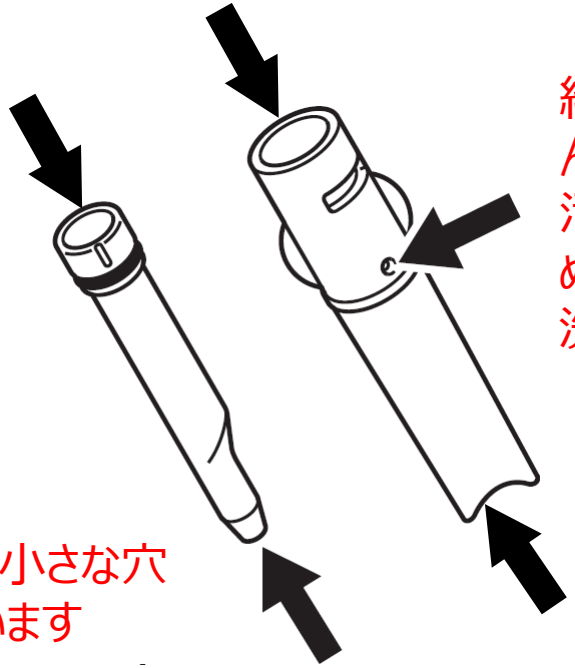

細いブラシなどを使ってきちんと洗浄します。
汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯＋少量の食器用洗剤でつけ置きしましょう。

スチームノズルの小さな穴は爪楊枝を使います

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

16-1；給水しない

① 給水タンクに水は入っていますか？

空、または残りが少ない場合は新鮮な水を補充してください。

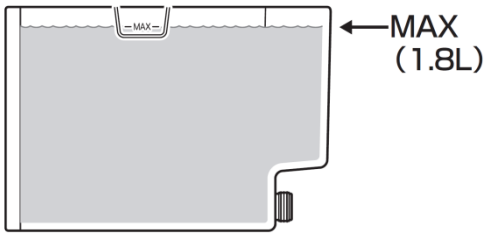

しっかり奥まで本体に差し込んでください。

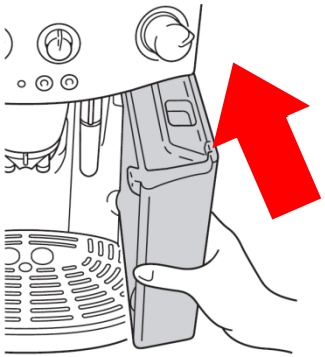

② 給水タンク内のフロートの状態を確認してください

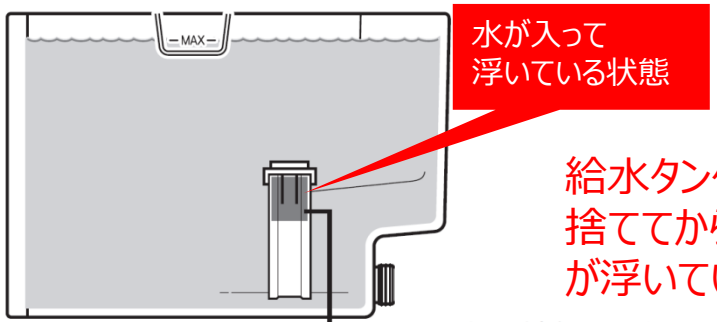

給水タンク内のフロートが浮いていない場合は、給水タンクの水を捨ててから、空タンクを上下に振り、再度水を入れ、きちんとフロートが浮いているか確認してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

16-2；給水しない

③　空気抜きを行う

1.
水タンクに水を入れ、本体にセットする

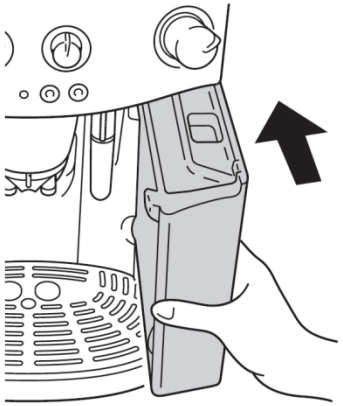

2.
コンセントを差す

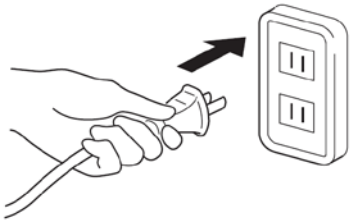

3.
ミルクフロスターを外側（右側）に出し、下にカップを置く

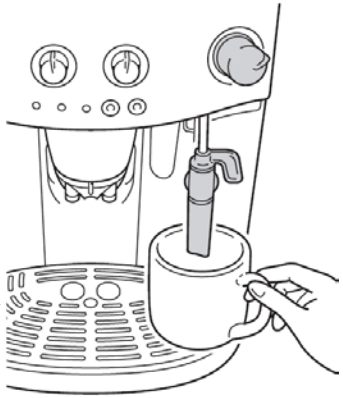

4.
ON/OFFボタンを押して電源をONにする

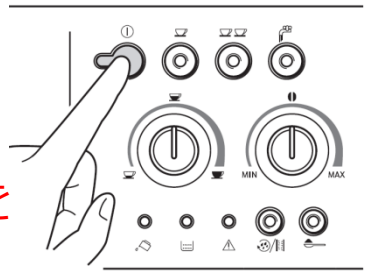

5.
電源を入れて30秒以内にスチームつまみをONにする

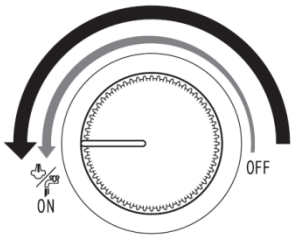

しばらくするとお湯が出ます

6.
カップに30ccくらいお湯がたまったらスチームをOFFにする

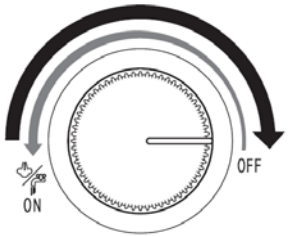

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

17；水硬度を計っても、チェッカーの色が変わらない

軟水の場合、マス目に変化が見られない場合があります

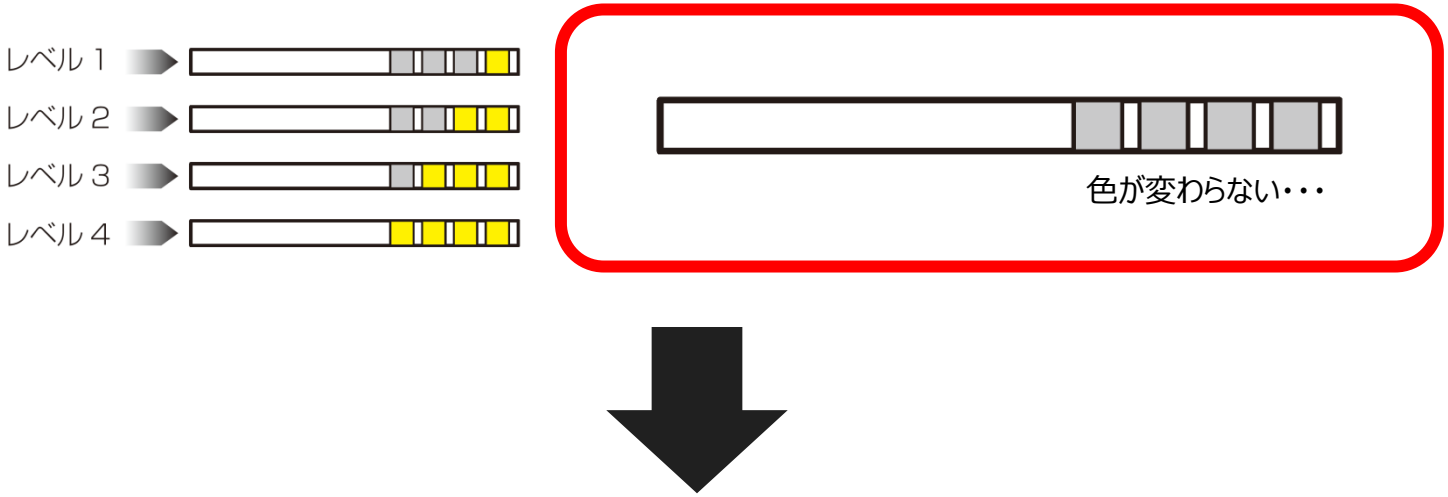

その場合はレベル1で設定してください

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

18-1；コーヒー粉で抽出しようとしているのに、コーヒーが抽出されない

① 本体内部を清掃する（コーヒー粉の量が多すぎる可能性）

14g
まで

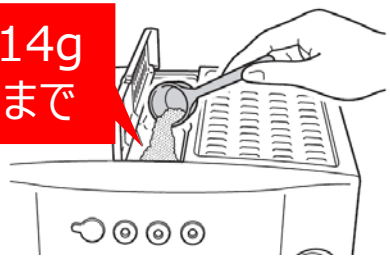

14g以上のコーヒー粉を投入してしまった場合は、長いヘラやスプーンの柄などを使って、パウダー投入口より詰まり取り除いてください

抽出ユニットを取りはずし、抽出ユニットを水洗いし、本体内部をブラシで清掃してください

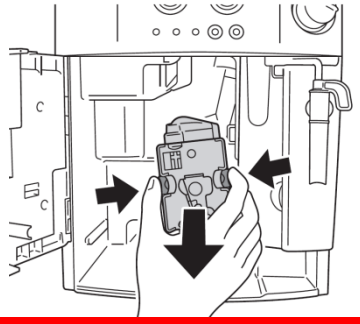

抽出ユニットは電源OFFの状態でしか外れません

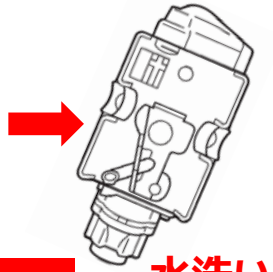

水洗い

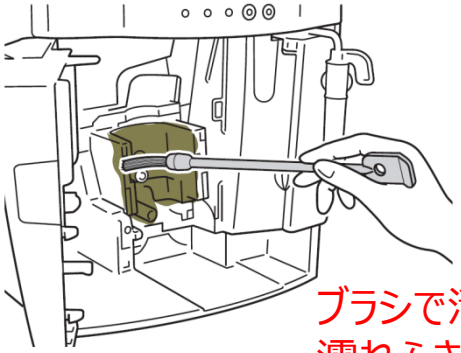

ブラシで清掃し、固く絞った濡れふきんで拭く

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

18-2；コーヒー粉で抽出しようとしているのに、コーヒーが抽出されない

② 「パウダー抽出ボタン」を押していない

パウダー抽出ボタンを押してください。ランプが点灯したのを確認し、抽出を行ってください。

③ 電源が切れているときに、コーヒー粉を投入した

抽出ユニットを取りはずし、抽出ユニットを水洗いし、本体内部をブラシで清掃してください

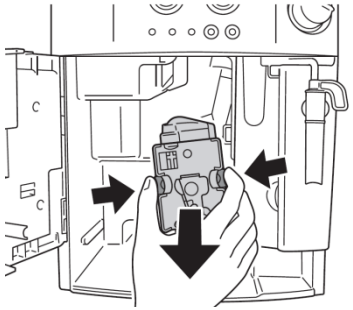

抽出ユニットは電源OFFの状態でしか外れません

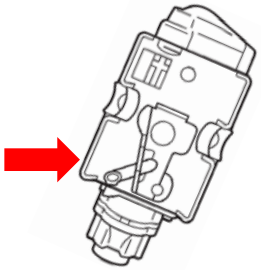

水洗い

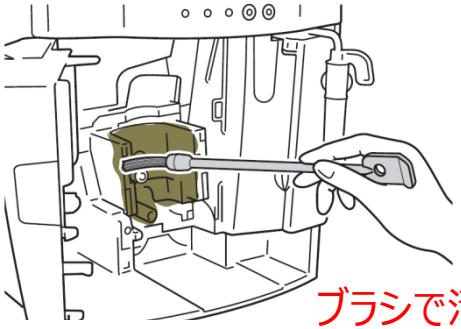

ブラシで清掃し、固く絞った濡れふきんで拭く

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

19；コーヒー豆が挽けない / グラインダーが空回りする

グラインダー内の詰まりが考えられます
グラインダー目盛を‘7’にし、何度か抽出を行ってください

設定を‘7’にする

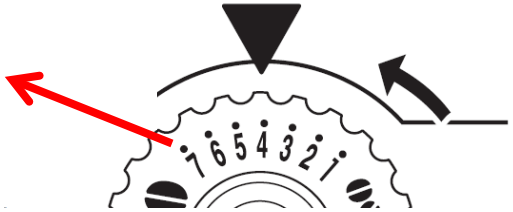

「グラインダーノブ」は必ず
「グラインダー」が作動している時に
回してください。

刃と刃の間隔が広くなり、詰まっている豆や異物が落ちます。

コーヒー豆の表面に油が浮いているものをお使いの場合は、
グラインダーが空回りしやすくなります

表面に油が浮いているコーヒー豆は、
当マシンには適しておりません。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

20；豆を挽く時間が長くなった

豆ホッパーに、入っている豆の量が少なくありませんか？

豆を計量スプーンなどで補充しているなど、グラインダー挽き時間未満の
豆量を投入しますと、マシンは豆が少ないと検知して挽き時間が長くなります。

グラインダー目盛を‘7’にし、何度か抽出を行ってください

設定を‘7’にする

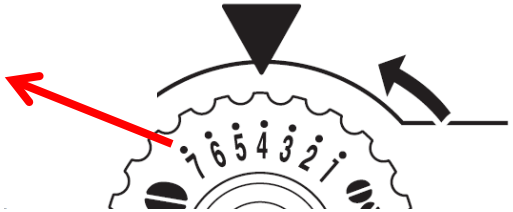

「グラインダーノブ」は必ず
「グラインダー」が作動している時に
回してください。

豆を挽いている途中に豆が無くなってしまったり、「グラインダー」内に詰まりが生じた場合、
抽出ユニットに落ちる粉量が少なくなるため、粉量を多くするよう挽き時間を長く自動調整します。
グラインダーノブを‘7’にし、抽出を数回繰り返すことにより、長くなってしまった挽き時間を短くします。
また、グラインダー内の刃と刃の間隔が広くなり、抽出ユニットに落ちる粉量が多くなります。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

21；石灰の除去をしたのに【除石灰ボタン】の点滅が消えない

作業工程が一部抜けていたり最後まで終わっていないと
「除石灰ボタン」のランプは消えません。
もう一度、石灰の除去作業をおこなってください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

22；給水ランプ点灯

給水タンクに水が入っていない（足りていない）
または、フロート（水量検知浮き）がひっかかっている。

給水タンクに水を補充し、本体に正しくセットしてください。
（タンク内に水が少し残っていても、給水してください）　（給水タンクと本体の間に何か挟まっていませんか？挟まっている物を取り除き、正しくセットしてください。）

水が十分に入っているのに、ランプが消灯しない場合は、フロートの位置を確認してください。

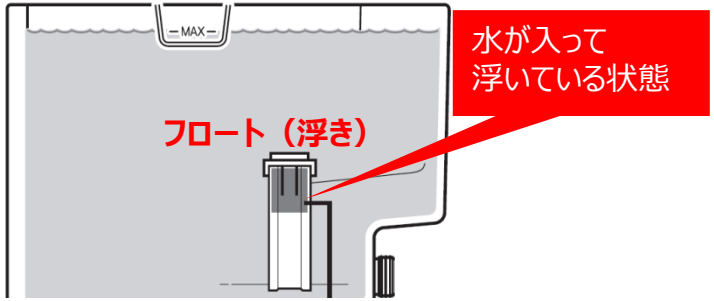

給水タンク内のフロートが浮いていない場合は、給水タンクの水を捨ててから、空タンクを上下に振り、再度水を入れ、きちんとフロートが浮いているか確認してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

23；除石灰ランプ点滅

石灰の除去が必要なことを知らせています。
石灰の除去を行ってください。

2本入り
￥2,520

専用の除石灰剤を使用してください。

デロンギ・オンラインショップにて販売しております。
http://shop-casa-delonghi.com/

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

24-1；除石灰方法

本製品を使っていると、徐々に内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品では、定期的に石灰を除去する時期を知らせる除石灰ランプが点滅します。除石灰ランプが点滅したら、付属の全自動コーヒーマシン用除石灰剤を使用して洗浄してください。

まず、石灰を除去します

❶給水タンクに、付属の除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を入れる。

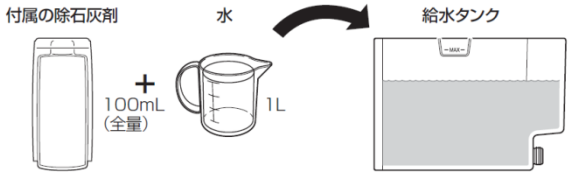

除石灰の目安

除石灰の頻度は、設定した水の硬度によって異なります。除石灰を行う目安は、以下のとおりです。

設定水硬度レベル	1	2	3	4
除石灰が必要となる使用水量の目安	250L	150L	80L	45L

❷ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置く。

❸「ON/OFFボタン」を押して本体の電源を入れ、「抽出OKランプ」が点灯するまで待つ。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

24-2；除石灰方法

❹点滅している「内部洗浄ボタン」を5秒以上押す。　　「除石灰ランプ」が赤く点灯する。

❺スチームつまみをONの位置までしっかりと回す。

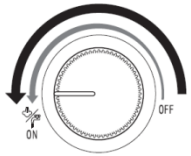

⚠ご注意
熱湯でヤケドをしないように注意してください。

ミルクフロスターからお湯が出てきます。お湯の排出・停止が自動的に数回繰り返されます（約20分）。

❻「給水タンク注意ランプ」が点灯したら、スチームつまみをOFFの位置に戻す。

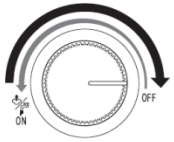

本体内部に残った除石灰剤を洗い流します

❼給水タンクに残った水を捨てて、すすぐ。
その後、新鮮な水を満たして、本体に戻す。

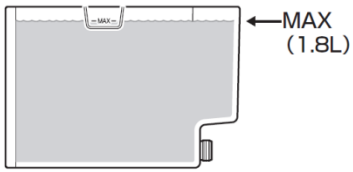

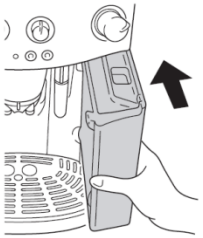

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

24-3；除石灰方法

❽ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置き、スチームつまみをONの位置まで回す。

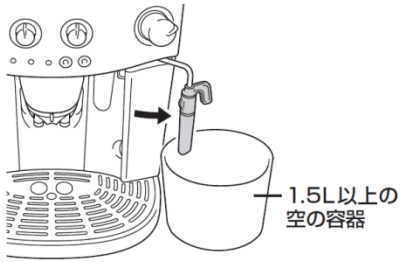

⇨

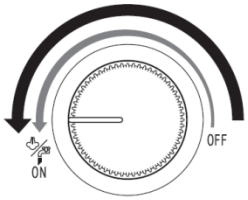

ミルクフロスターからお湯が出てきます。
洗浄が終了すると、「除石灰ランプ」が消灯します。

⚠ご注意
熱湯でヤケドをしないように注意してください。

❾「給水タンク注意ランプ」が点灯したことを確認する。

❿スチームつまみをOFFの位置まで戻す。

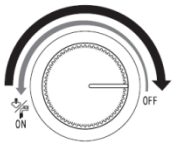

以上で完了です。 完了

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

25；給水ランプ点灯

① 給水タンクに水は入っていますか？

空、または残りが少ない場合は新鮮な水を補充してください。

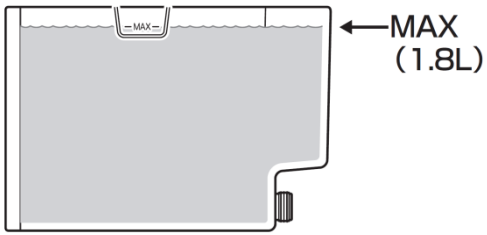

しっかり奥まで本体に差し込んでください。

異物がひっかかって奥まで差し込めていない場合は異物を取り除く

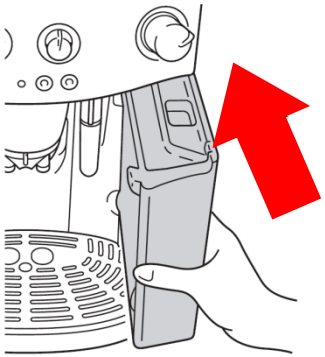

② 給水タンク内のフロートの状態を確認してください

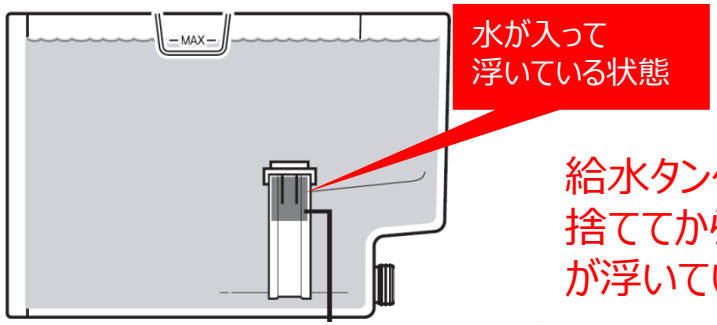

給水タンク内のフロートが浮いていない場合は、給水タンクの水を捨ててから、空タンクを上下に振り、再度水を入れ、きちんとフロートが浮いているか確認してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

26-1；給水ランプ点滅

① コーヒーが抽出されず、異音がする場合は・・・

1.
水タンクに水を入れ、本体にセットする

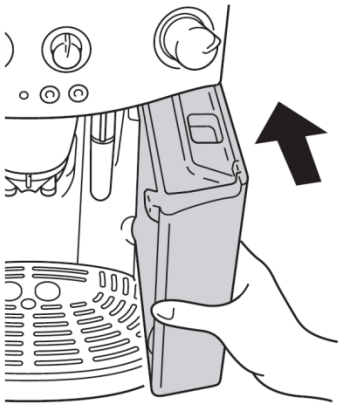

2.
コンセントを差す

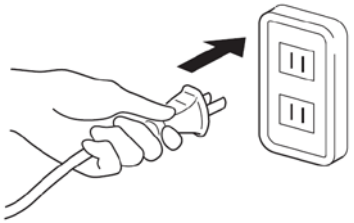

3.
ミルクフロスターを外側（右側）に出し、下にカップを置く

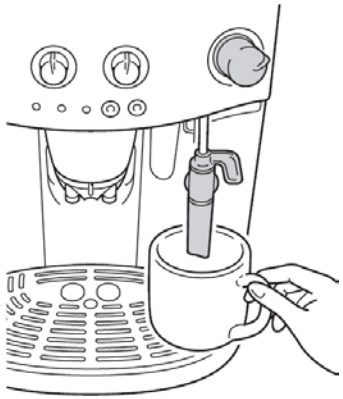

4.
ON/OFFボタンを押して電源をONにする

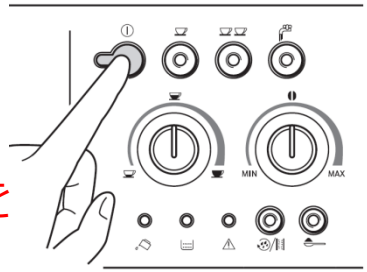

5.
電源を入れて30秒以内にスチームつまみをONにする

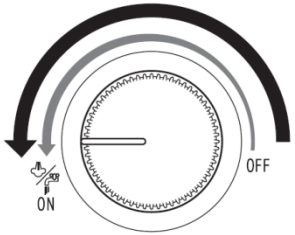

しばらくするとお湯が出ます

6.
カップに30ccくらいお湯がたまったらスチームをOFFにする

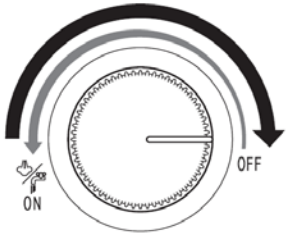

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

26-2；給水ランプ点滅

② コーヒーの抽出が遅い場合は・・・

「グラインダー粒度調整ダイヤルを時計回りに１目盛回してください

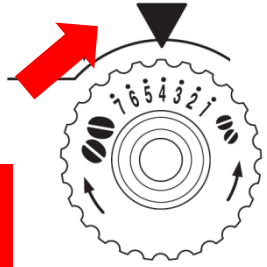

「グラインダーノブ」は必ず「グラインダー」が作動している時に回してください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

27；カス受け注意ランプ点灯

カス受けがいっぱいのサイン・・・・トレイを引き出してコーヒーカスを捨てて下さい

電源ON/OFFのタイミングにより、マシン内部のカウントがリセットされていないと、カス受けが満杯でなくても、カス受けが点滅する場合があります。点滅したら必ずコーヒーカスを捨ててカス受けを空にしてください。

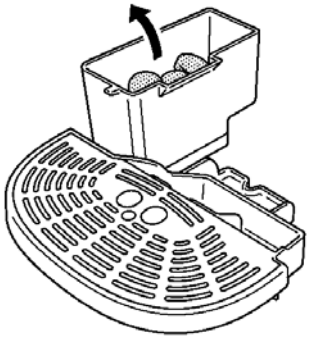

カス受けがセットされていない・・

カス受けを正しくセットしてください

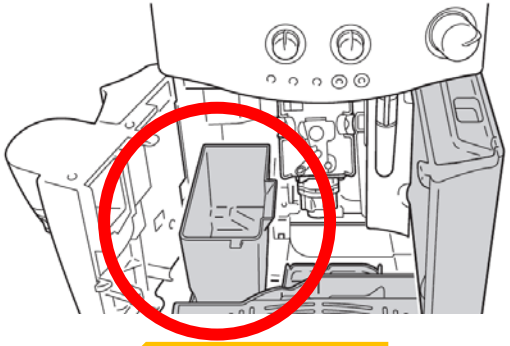

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

28；カス受け注意ランプ点滅

豆ホッパーに豆が入っていない

豆ホッパーにコーヒー豆を補充してください。

豆を計量スプーンなどで補充しているなど、グラインダー挽き時間未満の豆量を投入しますと、マシンは豆が少ないと検知して挽き時間が長くなりますので、ある程度の補充を行ってください。

グラインダー作動時に異音がする場合は・・・

グラインダー内の詰まりが考えられます。グラインダー目盛を'7'にし、何度か抽出を行ってください。

設定を'7'にする

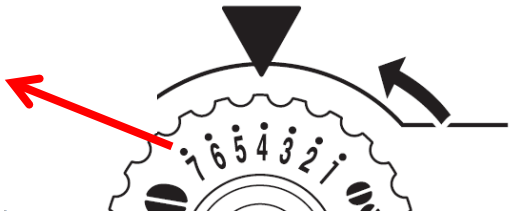

「グラインダーノブ」は必ず「グラインダー」が作動している時に回してください。

刃と刃の間隔が広くなり、詰まっている豆や異物が落ちます。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

29；カス受けランプ点滅+パウダー抽出ランプ点灯

「パウダー抽出ボタン」を押したのに、コーヒー粉がセットされていない

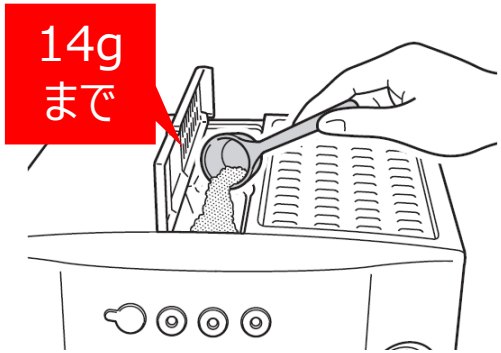

「コーヒーパウダー投入口」に
コーヒーパウダーを入れる

または

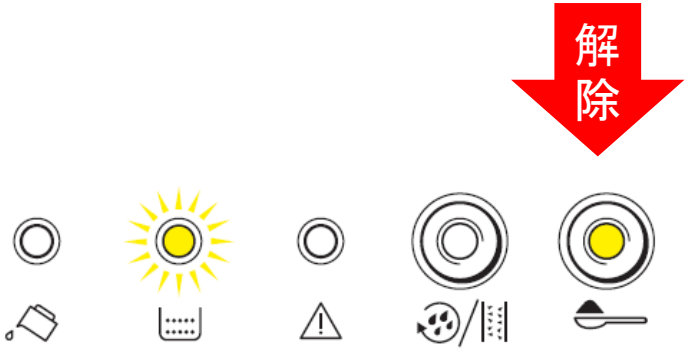

コーヒーパウダーを使った抽出をキャンセル
する場合は 「パウダー抽出ランプ」を解除

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

30；カス受けランプと警告ランプが交互に点滅

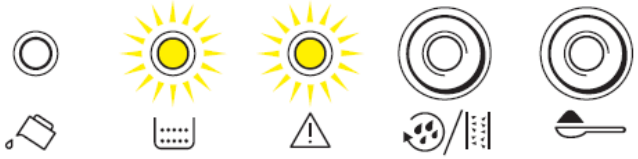

抽出ユニットが正しくセットされていないか、フロントドアが開いている

●抽出ユニットを正しくセット

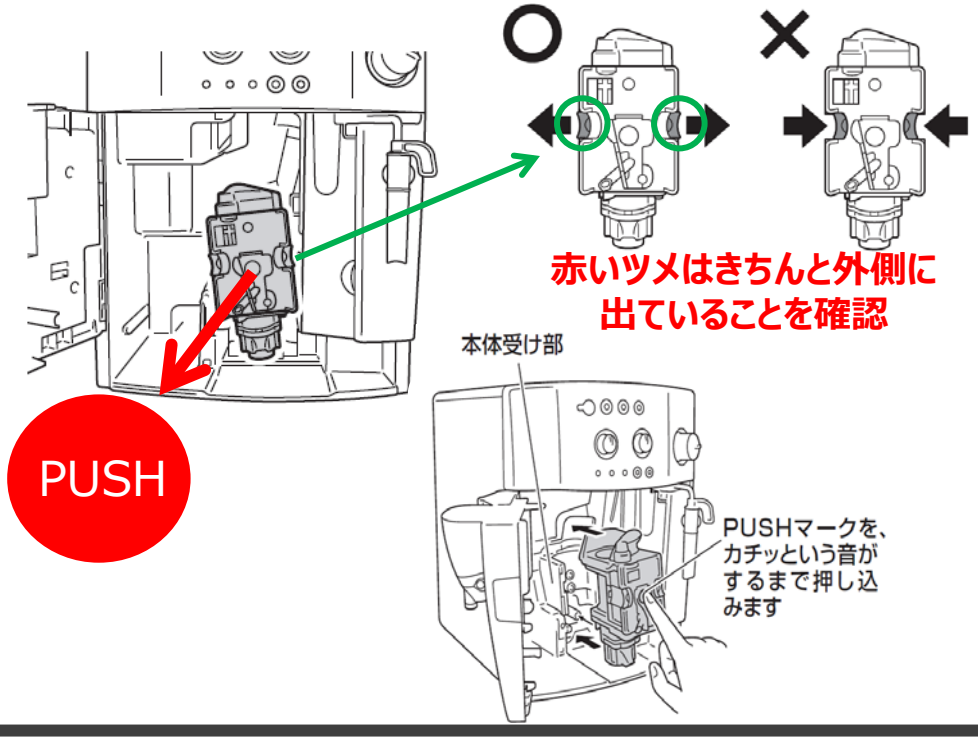

●カス受け、トレイを正しくセット

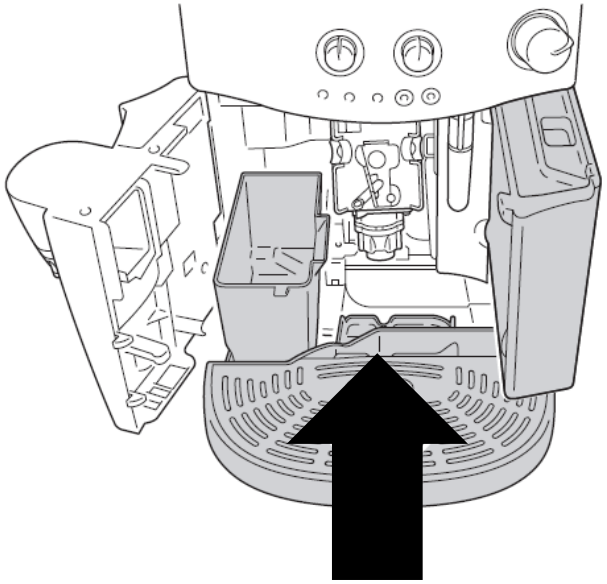

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

31；抽出OKランプと給湯ランプが順番に点滅

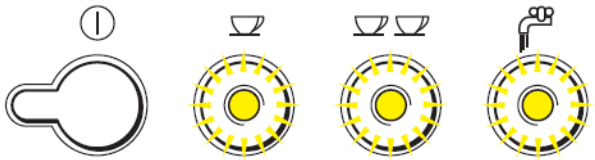

スチームつまみがONの位置になっている状態で電源を入れた

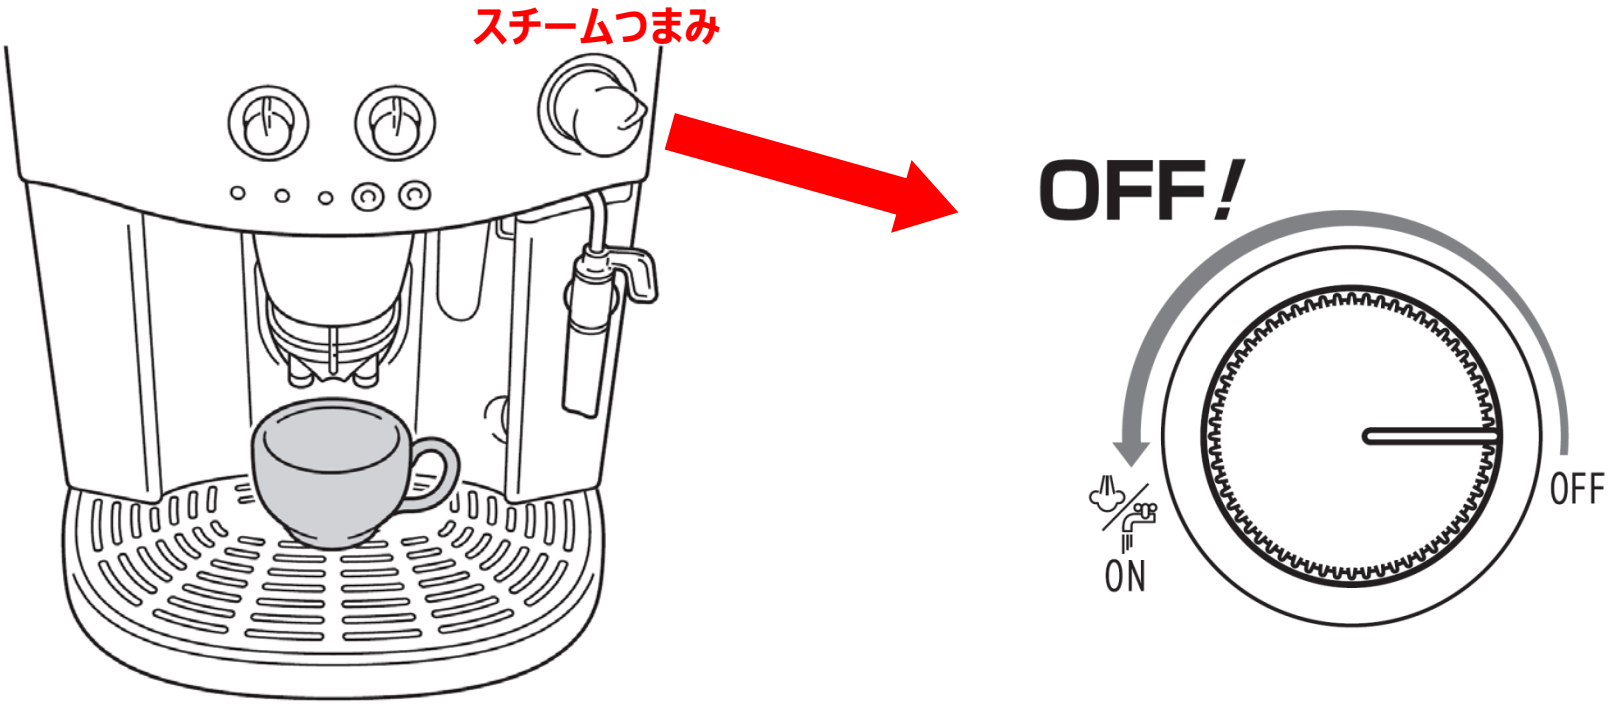

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

32；抽出OKランプ点滅

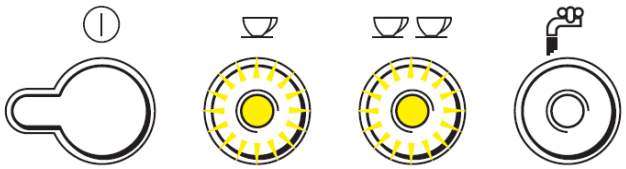

お手入れの後、抽出ユニットがセットされていない

プラグを抜き、再度差し込みます。

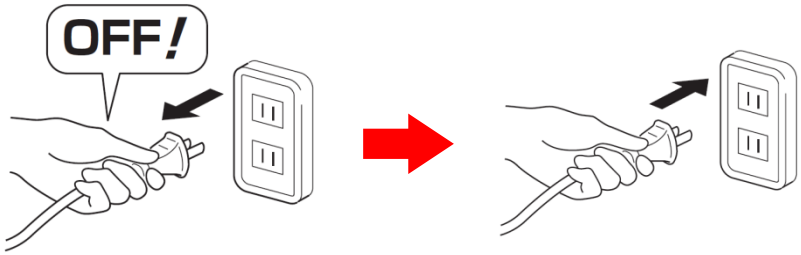

フロントドアを開け、抽出ユニットの受けが一番下にあることを確認してから、抽出ユニットをセットします。

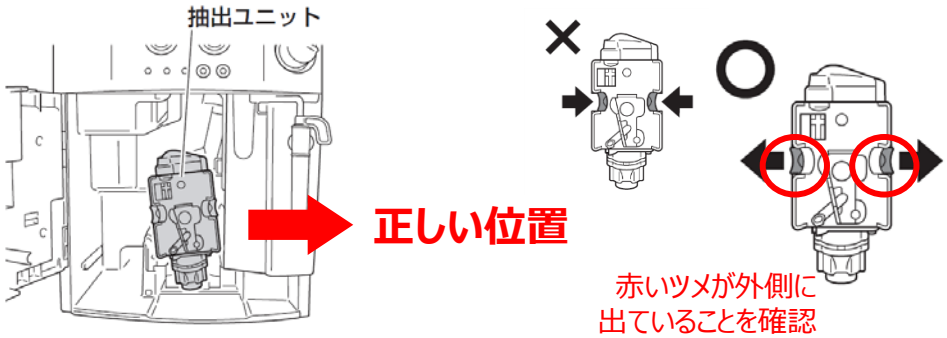

その後プラグを抜き、再度差し込んでから「ON/OFFボタン」を押します。

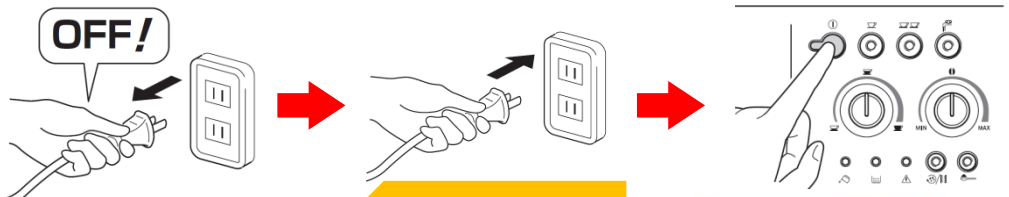

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

33；警告ランプ点灯

抽出ユニットが正しくセットされていない

プラグを抜き、再度差し込みます。

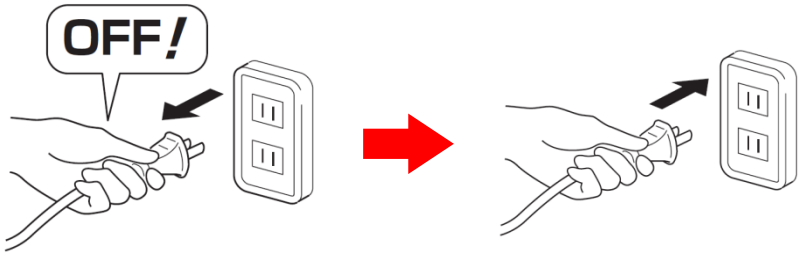

フロントドアを開け、抽出ユニットの受けが一番下にあることを確認してから、抽出ユニットをセットします。

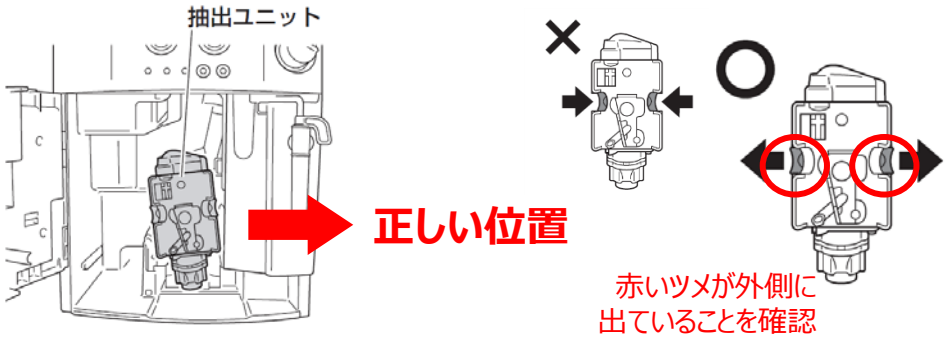

その後プラグを抜き、再度差し込んでから「ON/OFFボタン」を押します。

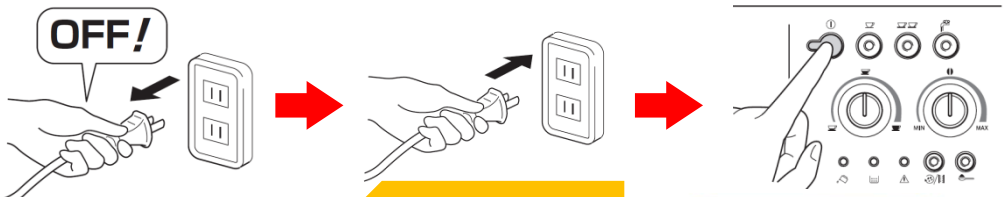

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

34；警告ランプ点灯

本体内部が汚れている

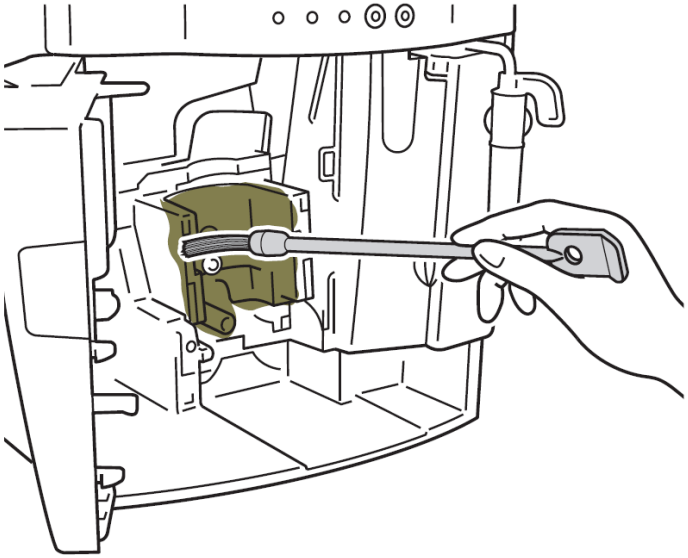

本体内部を清掃してください。
飛散したコーヒー粉をブラシで取り払い、固く絞った濡れふきんで拭いてください。

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

35；パウダー抽出ランプ点滅

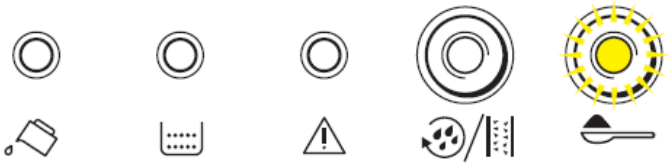

パウダー投入口が詰まっている

パウダー投入口を清掃してください。
長いヘラやスプーンの柄などを使って、
パウダー投入口より詰まり取り除いてください。

投入可能は14gまで

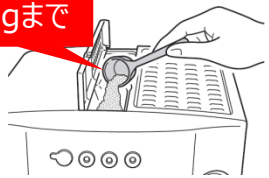

抽出ユニットを取りはずし、抽出ユニットを水洗いし、本体内部をブラシで清掃してください

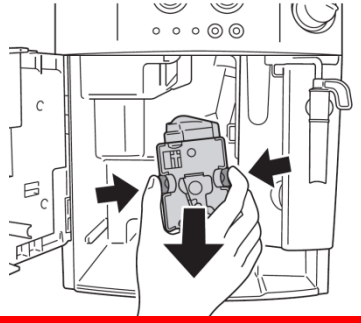

抽出ユニットは電源OFFの状態でしか外れません

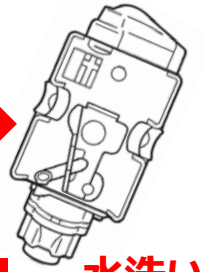

水洗い

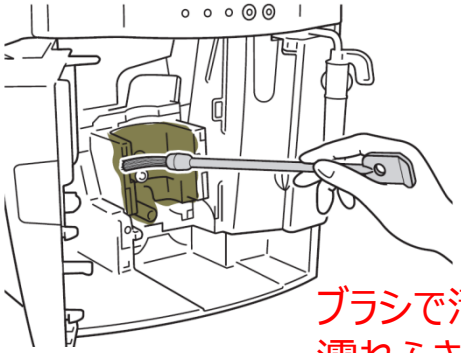

ブラシで清掃し、固く絞った濡れふきんで拭く

目次へ戻る

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

36；警告ランプ点滅

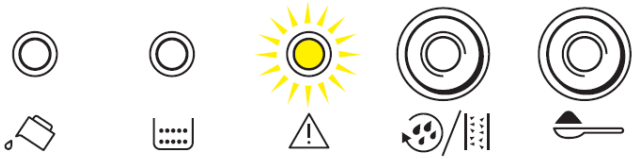

抽出ユニットが正しくセットされていないか、フロントドアが開いている

●抽出ユニットを正しくセット

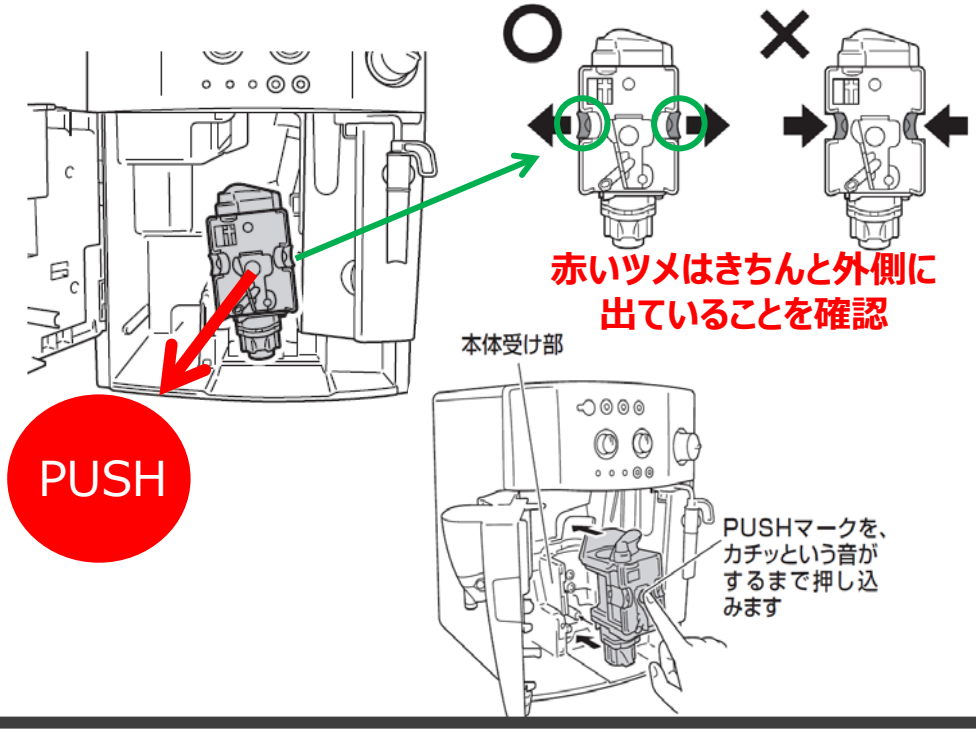

●カス受け、トレイを正しくセット

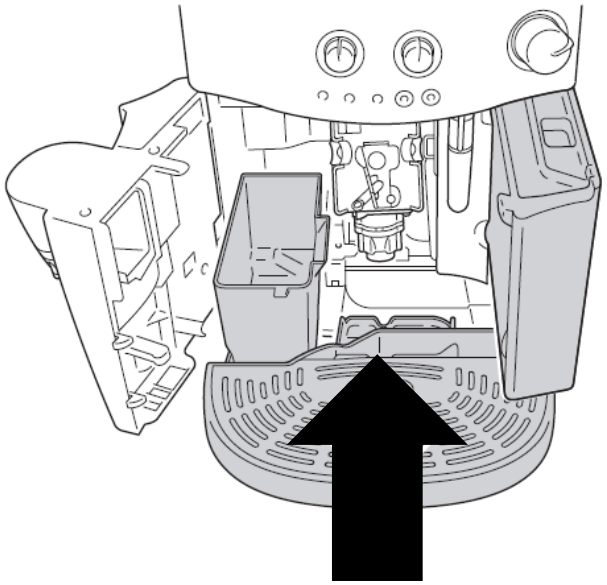

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

37；異音がする

使用中のこれらの作動音は故障ではありません

豆の挽きときの
「ガーッ」「ガラガラ」

豆を挽いてからの
「ウィーン」「カッタン」
抽出後の
「ウィーン」「カタン」

フロッサー使用時の「ブブブ・・」「シュー」

コーヒー抽出時、内部洗浄時の「ビッビッビッ」「ビー」

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る

38；ビー音や大きい音がする

しばらく使用していない場合、ビーという音や、大きい音が出ることがあります。
その場合は、空気抜きを行います。

1.
水タンクに水を入れ、本体にセットする

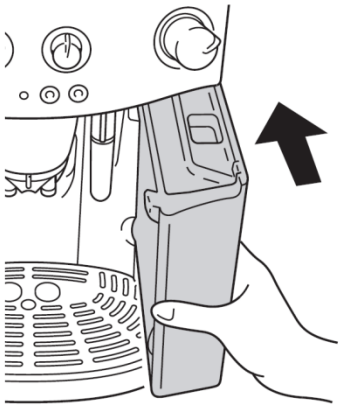

2.
コンセントを差す

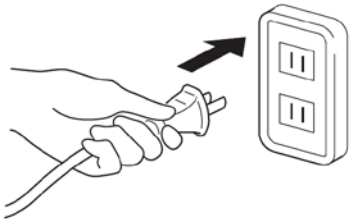

3.
ミルクフロスターを外側（右側）に出し、下にカップを置く

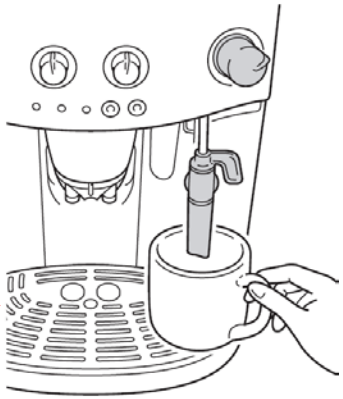

4.
ON/OFFボタンを押して電源をONにする

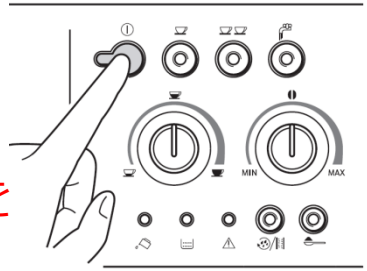

5.
電源を入れて30秒以内にスチームつまみをONにする

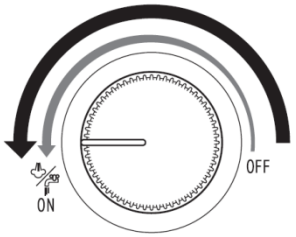

しばらくするとお湯が出ます

6.
カップに30ccくらいお湯がたまったらスチームをOFFにする

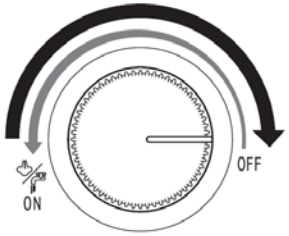

Copyright© 2013 Delonghi All Rights Reserved.

目次へ戻る