＊長期間未使用のマシンや、凍結防止による水抜きを行った
マシンはご使用前に空気抜きを行って下さい。

デロンギジャパン株式会社　テクニカルセンター

1 水タンクに水を入れ、ふたをする

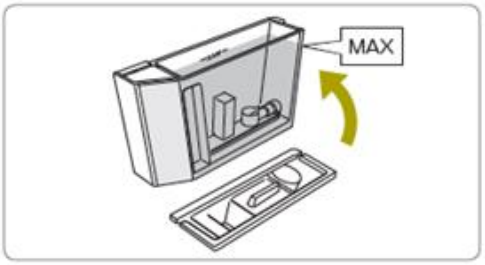

2 水タンクを本体に取り付ける

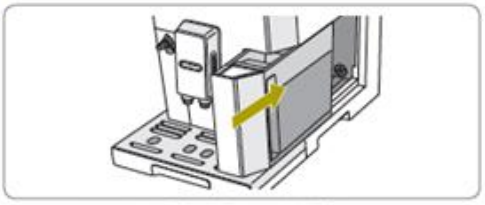

※しっかり奥まで差し込んでください。
※水タンクを破損させないように、取り扱いに注意してください。水漏れや動作不良の原因になります。

3 給湯ノズルを取り付ける

4 容量が 100mL 以上の容器を給湯ノズルの下に置く

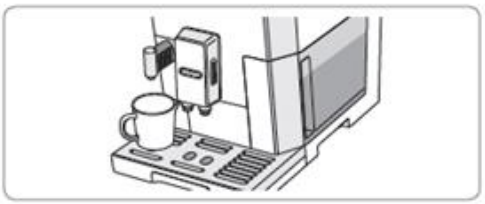

5 電源プラグをコンセントに差し込み、背面の主電源スイッチを入れる。

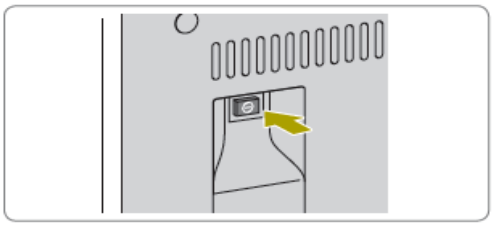

⏻（電源）ボタンを押す

空気が混入している為内部より
「ブーッブーッ」という異音がする
場合がございます。

6 を押す

お湯が排出され、自動的に止まります。
給湯量の初期設定は約 100mL です。

給湯ノズルから水が出ます。
※水を吸い上げるときに大きな動作音がしますが、異常ではありません。

1度の空気抜き作業で改善されない場合は、お手数ではございますが複数回実施頂きますようお願い致します。