＊長期間未使用のマシンや、凍結防止による水抜きを行った
マシンはご使用前に空気抜きを行って下さい。

デロンギジャパン株式会社　テクニカルセンター

空気抜き

空気抜きの前に、プラグがコンセントに差し込まれていないこと、主電源スイッチがオフになっていること、スチームつまみが閉じていることを確認してください。

1 給水タンクに水を入れる

❶給水タンクを本体から取り外し、MAX の位置まで水を入れる

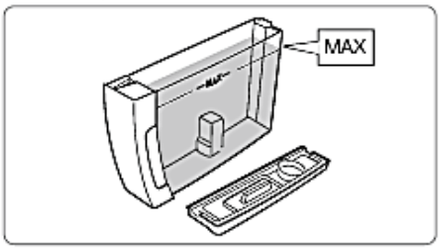

❷給水タンクのふたを閉め、本体にセットする

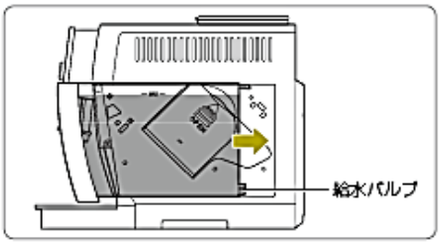

※給水バルブが開くようにしっかり奥まで差し込み

2 プラグをコンセントに差し込む

3 主電源スイッチをオンにする

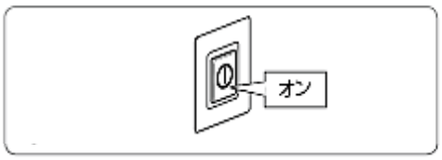

⏻（電源）ボタンを押す

空気が混入している為内部より「ブーッブーッ」という異音がする場合がございます

4 容量 100mL 以上のカップをフロッサーの真下に置く

5 スチームつまみを開いて給湯する

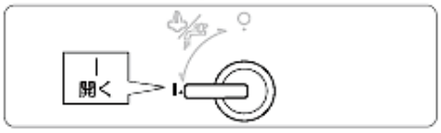

6 スチームつまみを閉じて給湯を止める

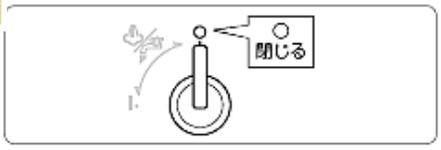

長期間ご使用が無い場合は一度の空気抜きで改善されない場合が御座います
その際はON／OFFを複数回お試しください。
＊マシンの型式によりボタン・スチームツマミの形状が若干異なりますご了承下さい。